



A Portable Air Cooler



Model Number: 180807

CoolBox24 Owner's Manual

ENGLISH	2-5
DEUTSCH	6-9
ITALIANO	10-13
ESPAÑOL	14-17
PORUGAL	18-21
ROMÂNĂ	22-25
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	26-29
POLSKIE	30-33
MAGYAR	34-37
ČEŠTINA	38-41
SLOVENSKÝ	42-45
SLOVENSKI	46-49

INSTRUCTION MANUAL

Congratulations on your purchase of CoolBox24 – portable and smart cooling device! This cordless air cooler serves as compact air-conditioner that can be placed almost anywhere in your home. Just place it on a flat surface, set the operation mode you desire and enjoy the cool air in the room. CoolBox24 can run for about 8 hours on a single fill.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions before using CoolBox24 in order to avoid any risk, damage, or injury

- Do not carry around CoolBox24 when filled with water. Note that some water may remain in the unit even if the tank is empty.
- Use only clean water. If necessary, you can use distilled water as well.
- Please follow regular maintenance as recommended in the "Maintenance" section of this guide.
- CoolBox24 works best in non-polluted areas. Large dust/dirt particles may reduce its lifetime.
- We recommend using it only in dry locations. If using in a moist area or environment, make sure water does not reach external areas of the air cooler.
- If a leak or spill occurs on the surface of the device, unplug CoolBox24 and let it dry for 24 hours. Then use as normal.
- Do not place in direct sunlight for extended periods of time.
- If you plan not to use CoolBox24 for a long time, empty the water tank, turn the unit on, and set it to the highest fan speed. Let it work for at least 4 hours. This will dry out the whole unit.
- Only use the original powder adapter and cord supplied in the package.
- Do not touch powder adapter or powder cord with wet hands.
- Unplug CoolBox24 when cleaning, removing/replacing filter, or moving the device.
- For best results, place CoolBox24 on a higher surface like a table or countertop.
- Do not place CoolBox24 near a heater or any electrical equipment.
- Do not place the device in areas where there is a possibility of tripping or knocking it over.
- Do not place any other objects inside or on top of CoolBox24.
- Do not block the front and back grills of the device.
- Do not turn the device upside down.
- Do not submerge CoolBox24 in water or other liquids.
- Do not place CoolBox24 near open flames or fire sources.

RECOMMENDATION:

Place CoolBox24 on a raised flat surface such as table, desk, or countertop. This is the best way to cool the air in a given area faster.

It is important to let the filter absorb water for at least 3 minutes after filling the tank and before using the device. Doing so will get you the coolest air quicker.

Note: CoolBox24 will run for approximately 8 hours on a single fill when set on Low fan speed. Even if water tank is empty, filter is still damp and Cool Box24 is still cooling.

SETTING UP COOLBOX24

- ① Place CoolBox24 on a flat surface. (See Fig.1)

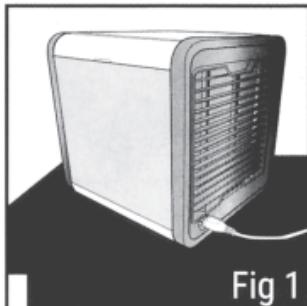


Fig 1

- ② Open the water tank door and fill with water (See Fig. 2). We recommend using a pitcher or measuring cup.

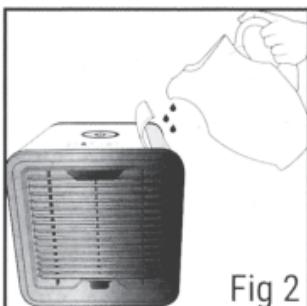


Fig 2

- ③ Plug the USB power adapter into the outlet. Then, insert the larger USB end of the cable into the adapter and the smaller end into the power port on the back of CoolBox24. (See Fig. 3)

AC100-120V, DC 5V, 1.0-2.0A

NOTE: You can plug the larger USB end into a computer to power CoolBox24 as well.

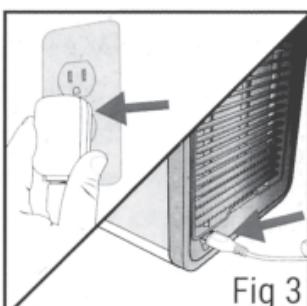


Fig 3

OPERATING INSTRUCTIONS AND USE

- ① Press the power button to turn on CoolBox24 (See Fig. 4).

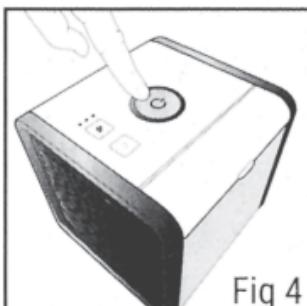


Fig 4

② Set the fan speed by pressing the  button. You can choose from Low, Medium and High mode of operation. The indicator lights next to the button shows you the currently selected speed for CoolBox24. (See Fig. 5)

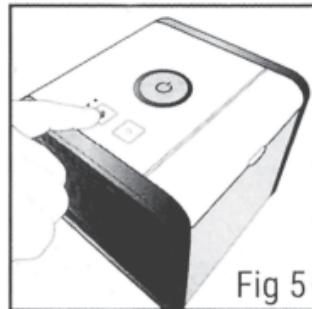


Fig 5

③ Choose your light color by pressing the  button. You can choose between solid colors or a color-cycle mode. (See Fig. 6)

COLOR ORDER: Blue, Red, White, Teal, Purple, Yellow, Green, Color Cycle

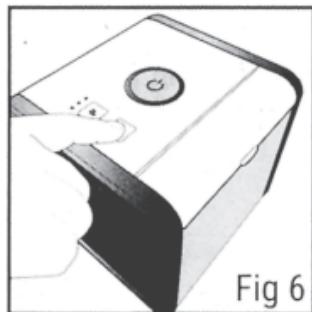


Fig 6

④ Choose your light brightness by pressing and holding the  button for 3 seconds – the tank will blink. Repeatedly press the  button to change the modes and choose between **High**, **Medium** and **Low**. The tank will blink after 3 seconds to confirm and lock the setting.

⑤ If you want to turn off your CoolBox24, press the **Power** button again.

CARE AND MAINTENANCE

It is best to clean the water tank and the inside of the unit once a week. Use only a non-abrasive cloth and mild dish soap when needed.

To get the best results, change the filter every 6 months.

NOTE: We recommend running CoolBox24 on **HIGH** mode for at least 5 minutes before powering off to enable easier and quicker drying.

LOW WATER: When water level is low, the water tank will blink 3 times every 60 seconds in **AMBER** color. When you fill the tank, the light will function normally again.


WARNING: People with limited physical, visual or mental abilities or lacking proper experience/knowledge should never use the device without supervision by those responsible for their safety or those capable of providing assistance in using the device.

CoolBox24 can be switched off completely only when it is disconnected from the power supply. The manufacturer does not take any responsibility and is not liable for any damage caused from failure to comply with this product guide.


A replaceable water filter is designed specifically for this product. If your cartridge has been broken or damaged, you can purchase a replacement.

HOW TO CHANGE THE FILTER?


- ① Unplug CoolBox24 from the power outlet.
- ② Press the release tab on the bottom of the front grill, then pull the grill down and away from the unit. Place it aside. (See Fig. 7)

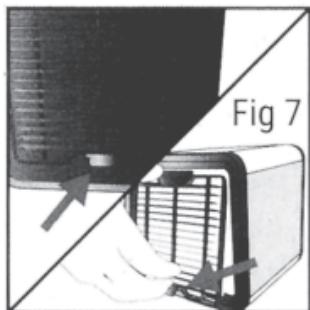


- ③ Take the filter and carefully slide it out of the unit completely. (See Fig. 8)

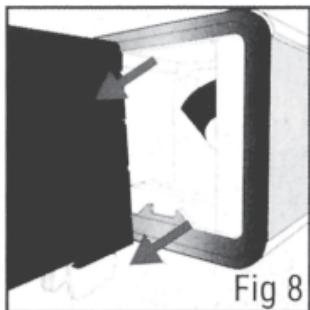

- ④ Place the new filter in CoolBox24 as shown by the markings on the filter. (See Fig. 9)

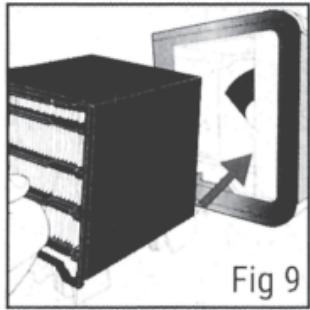

- ⑤ Insert the top tab of the front grill into the slot and press the release tab to put everything back into place again. (See Fig. 10)

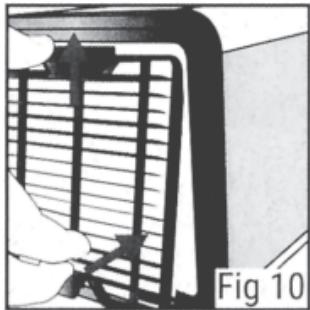

The water filter should be changed every 6 months or when you notice that CoolBox24 is not functioning properly. The water tank will light up **AMBER** until the filter is reset.

To reset the filter, hold the  and  button for 3 seconds until the tank stops blinking in **AMBER** color.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Glückwunsch zum Kauf Ihrer CoolBox24 – tragbares und smartes Kühlgerät! Dieser kabellose Luftkühler ist ein kompakter Air Conditioner für überall im Haus. Einfach auf einer flachen Oberfläche abstellen, gewünschten Kühlmodus einstellen und die kühle Luft im Raum genießen. CoolBox24 kann mit einer Füllung bis zu 8 Stunden laufen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um Risiken, Schäden und Verletzungen zu vermeiden vorher alle Sicherheitshinweise lesen

- Die CoolBox24 darf nicht bewegt werden, wenn sie mit Wasser gefüllt ist. Nach Benutzung können weiterhin Wasserreste bleiben.
- Nur sauberes Wasser benutzen. Destilliertes Wasser eignet sich ebenfalls.
- Bitte regelmäßige Wartungen durchführen wie in der „Wartung“ Sektion beschrieben.
- Die CoolBox24 funktioniert am Besten in sauberer Luft. Schmutz- oder Staubpartikel können die Lebensdauer des Produkts verkürzen.
- Wir empfehlen, sie nur bei trockener Luft zu verwenden. Bei Benutzung in feuchter Luft, bitte sicherstellen, dass Wasser nicht an die äußereren Kühler gelangt.
- Falls Wasser auf die Oberfläche des Geräts gelangt, die CoolBox24 ausstecken und 24 Stunden trocknen lassen, danach ist eine normale Benutzung wieder möglich.
- Nicht für längere Zeiträume direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Wenn Sie die CoolBox24 längere Zeit nicht mehr benutzt haben, Wassertank leeren, anschalten und auf schnellste Stufe stellen. Mindestens 4 Stunden laufen lassen.
- Nur originale Kabel und Adapter benutzen.
- Kabel und Adapter nicht mit feuchten oder nassen Händen berühren.
- Bei Reinigung, Filterwechsel oder Bewegung die CoolBox24 vorher ausstecken.
- Für beste Ergebnisse sollte die CoolBox24 auf einem Tisch o.ä. platziert werden.
- Die CoolBox24 nicht direkt neben einer Heizung oder anderen Geräten aufstellen.
- Das Gerät nicht an Orten aufstellen, wo es leicht umgeworfen werden kann.
- Keine anderen Gegenstände in oder auf der CoolBox24 platzieren.
- Die Lüftung der CoolBox24 darf nicht versperrt sein.
- Das Gerät nicht falschherum aufstellen.
- Das Gerät nicht in Wasser tauchen.
- Das Gerät nicht auf oder direkt neben Öfen oder offenen Feuerstellen platzieren.

EMPFEHLUNG:

Die CoolBox24 auf eine erhobene, flache Fläche wie Tisch oder Schreibtisch stellen. Dies sorgt für optimale Kühlung.

Es ist wichtig, dass der Filter sich nach Befüllen mindestens 3 Minuten mit Wasser vollsaugen kann, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Dies garantiert ideale Kühlung.

Bemerkung: CoolBox24 läuft auf niedriger Einstellung ca 8 Stunden lang. Auch bei leerem Tank ist der Filter noch feucht und kann Kühle spenden.

EINSTELLEN DER COOLBOX24

- ① CoolBox24 auf flachen Untergrund stellen.
(Siehe Fig.1)

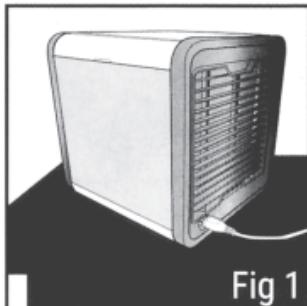


Fig 1

- ② Den Tank öffnen und mit Wasser füllen.
(Siehe Fig. 2). Wir empfehlen dafür einen
Messbecher.



Fig 2

- ③ Stecken Sie den USB-Stecker in die Steckdose.
Dann das größere Kabelende in den Adapter und
das kleinere Kabelende auf die Rückseite der
CoolBox24 stecken. (Siehe Fig. 3)

AC100-120V, DC 5V, 1.0-2.0A

BEMERKUNG: Das größere USB-Ende kann zum
Betrieb auch in einen PC gesteckt werden.

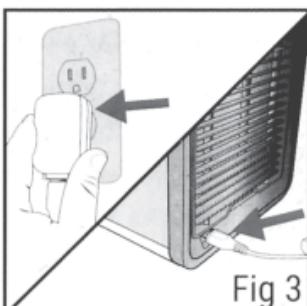


Fig 3

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

- ① Den Powerknopf der CoolBox24 zum einschalten
drücken (Siehe Fig. 4).

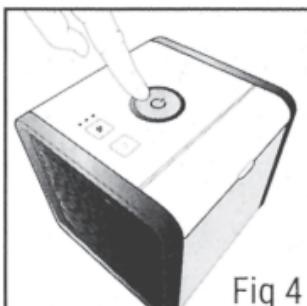


Fig 4

- ② Intensität durch Drücken des  Knopfes einstellen. Es besteht die Auswahl zwischen niedriger, mittlerer und hoher Intensität. Das Licht neben dem Knopf gibt Auskunft über den aktuellen Betriebsmodus. (Siehe Fig. 5)

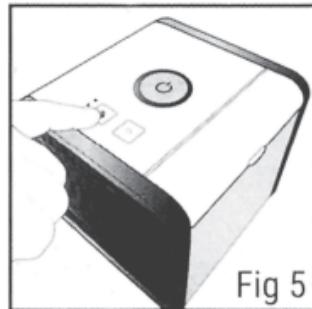


Fig 5

- ③ Farbe durch Drücken des  Knopfes wählen. Es besteht die Auswahl zwischen Einfarbig und Farbwechsel. (Siehe Fig. 6)

Reihenfolge der Farben: Blau, Rot, Weiss, Türkis, Lila, Gelb, Grün, Farbwechsel

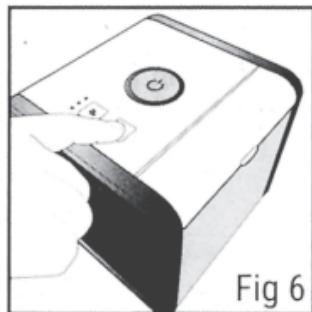


Fig 6

- ④ Helligkeit der Farbe durch 3 sekündiges Drücken des  Knopfes einstellen – der Tank wird blinken. Mehrfach den  Knopf drücken um zwischen Leicht, Mittel und Stark zu wechseln. Nach 3 Sekunden blinkt der Tank erneut, um die Auswahl zu bestätigen.

- ⑤ Zum Ausschalten der CoolBox24 nochmal den **Powerknopf** drücken.

PFLEGE UND WARTUNG

Idealerweise reinigen Sie den Tank bei Betrieb einmal die Woche. Nur sanfte Tücher und milde Seife benutzen.

Für ideale Ergebnisse, die Filter alle 6 Monate auswechseln.

BEMERKUNG: Wir empfehlen, CoolBox24 mindestens 5 Minuten vor Abschalten auf starken Modus zu stellen, um ideales Trocknen zu gewährleisten.

WENIG WASSER: Bei niedrigem Wasserstand wird die CoolBox24 alle 60 Sekunden 3 mal bernsteinfarben aufblinken. Nach dem Befüllen wird das Licht wieder normal funktionieren.

WARNUNG: Menschen mit körperlichen, geistigen oder visuellen Einschränkungen sollten das Gerät niemals ohne eine Aufsichtsperson bedienen.

Die CoolBox24 kann nur komplett abgeschaltet werden, wenn es vom Strom getrennt wird.


Der Hersteller nimmt bei Zuwiderhandlung dieser Gebrauchsanweisung keine Haftung.

Es gibt speziell für dieses Produkt entwickelte Ersatzwasserfilter, für den Fall, dass der Originalfilter beschädigt, zerstört oder verloren wird.


WIE TAUSCHE ICH DEN FILTER?

① Die CoolBox24 vom Strom trennen.


② Den Release unter dem vorderen Grill drücken, dann nach unten und wegziehen. Beiseite legen. (Siehe Fig. 7)

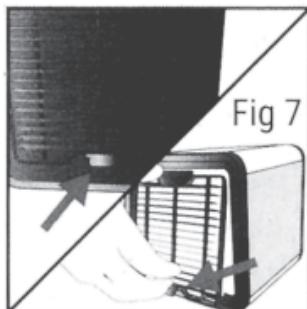


③ Vorsichtig den Filter aus dem Gerät ziehen. (Siehe Fig. 8)

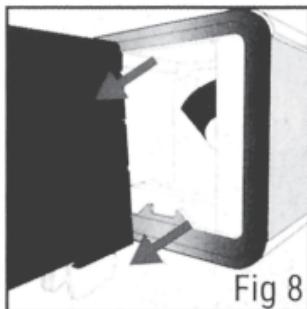

④ Den neuen Filter nach den Markierungen wieder einsetzen. (Siehe Fig. 9)

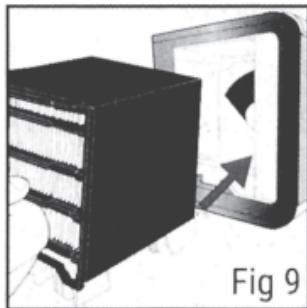

⑤ Die Oberseite des Filters wieder in das Gerät einführen und langsam einsetzen. (Siehe Fig. 10)

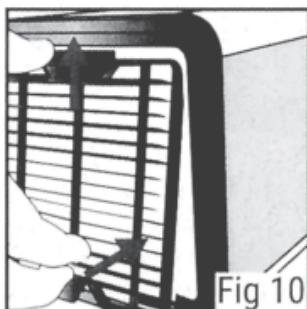

Der Wasserfilter muss alle 6 Monate oder bei Fehlfunktion getauscht werden. Der Wassertank wird bernsteinfarben aufleuchten, bis der Tausch vollzogen ist.

Um den Filter zurückzusetzen, halten Sie den und den Knopf für 3 Sekunden, bis der Tank aufhört, bernsteinfarben zu blinken.

MANUALE DI ISTRUZIONI

Congratulazioni per aver acquistato CoolBox24L – Un dispositivo di raffreddamento portatile ed intelligente! Questo dispositivo di raffreddamento cordless può essere posizionato praticamente in qualsiasi luogo in casa. Basta posizionarlo su di una superficie piana, impostare la modalità operativa desiderata e godersi l'aria fresca generata nella stanza. CoolBox24 può funzionare per un tempo massimo di circa 8 ore con una singola ricarica.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare CoolBox24 leggi attentamente le istruzioni in modo da evitare qualsiasi rischio, danno o infortunio

- Non spostare CoolBox24 una volta riempito d'acqua. Tieni presente che è possibile rimanga dell'acqua all'interno dell'unità anche una volta che il serbatoio sia stato svuotato.
- Usa solamente acqua pulita. Nel caso sia necessario, puoi utilizzare anche acqua distillata.
- Esegui una manutenzione regolare come raccomandato nella sezione "Manutenzione" all'interno di questa guida.
- CoolBox24 funziona al meglio in aree non contaminate. Particelle di polvere/sporco di grandi dimensioni possono ridurre il ciclo di vita del prodotto.
- Raccomandiamo di utilizzare il prodotto solamente in luoghi secchi. Nel caso l'unità venga utilizzata in ambienti o aree umide, assicurarsi che l'acqua non raggiunga le parti esterne del dispositivo di raffreddamento.
- Nel caso si verifichi una perdita o fuoriuscita sulla superficie del dispositivo, scollegare CoolBox24 e lasciarlo asciugare per 24 ore. Successivamente utilizzarlo normalmente.
- Non posizionare il dispositivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
- Se pianifichi di non utilizzare CoolBox24 per un lungo periodo di tempo, svuota il serbatoio d'acqua, accendi l'unità e imposta la velocità massima del ventilatore. Lascia funzionare il dispositivo per almeno 4 ore. Questo permetterà di asciugare completamente l'unità.
- Utilizza solamente l'adattatore di corrente originale e il cavo forniti all'interno della confezione.
- Non toccare l'adattatore di corrente o il cavo elettrico con le mani bagnate.
- Scollega CoolBox24 durante le operazioni di pulizia, posizionamento/rimozione del filtro o al momento di spostare il dispositivo.
- Per ottenere i migliori risultati, posiziona CoolBox24 su di una superficie elevata come un tavolo o un comodino.
- Non posizionare CoolBox24 nei pressi di una stufetta o di qualsiasi altro dispositivo elettrico.
- Non posizionare il dispositivo in aree dove esiste la possibilità di ribaltarlo o inciampare nello stesso.
- Non posizionare alcun oggetto all'interno o sulla parte superiore di CoolBox24.
- Non bloccare la griglia anteriore ne quella posteriore del dispositivo.
- Non capovolgere il dispositivo.
- Non immergere CoolBox24 in acqua o altri liquidi.
- Non posizionare CoolBox24 nei pressi di fiamme libere o altre tipologie di fiamme.

RACCOMANDAZIONI:

Posiziona CoolBox24 su di una superficie elevata come un tavolo, una scrivania o un comodino. Questo è il metodo migliore per rinfrescare l'aria in modo rapido all'interno di un ambiente.

È importante permettere al filtro di assorbire l'acqua per almeno 3 minuti dopo aver riempito il serbatoio e prima di utilizzare il dispositivo. In questo modo sarà possibile rinfrescare l'aria in modo più rapido.

Nota: CoolBox24 funzionerà per circa 8 ore con una singola ricarica impostando la velocità più bassa della ventola. Anche nel caso il serbatoio d'acqua si svuoti, il filtro rimane umido e CoolBox24 continua la sua attività di rinfrescamento.

EINSTELLEN DER COOLBOX24

- ① Posizionare CoolBox24 su di una superficie piana (fare riferimento alla Fig. 1).

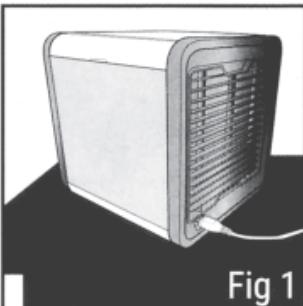


Fig 1

- ② Aprire lo sportello del serbatoio d'acqua e riempire l'unità con acqua (fare riferimento alla Fig. 2). Raccomandiamo di utilizzare una brocca o un contenitore graduato.



Fig 2

- ③ Collegare l'adattatore USB di corrente alla presa. Successivamente, inserire nell'adattatore il terminale USB più grande del cavo e inserire il terminale più piccolo nella porta d'alimentazione situata nella parte posteriore di CoolBox24 (fare riferimento alla Fig. 3).

CA 100-120 V, DC 5V, 1,0-2,0 A

NOTA: per alimentare CoolBox24 è inoltre possibile inserire il terminale USB più grande in una porta USB di computer.

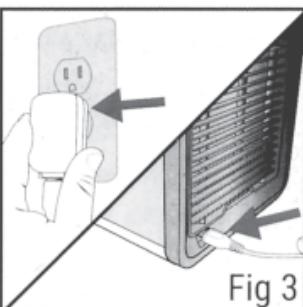


Fig 3

ISTRUZIONI OPERATIVE E DI UTILIZZO

- ① Afferrare il filtro e rimuoverlo completamente dall'unità prestando attenzione (fare riferimento alla Fig. 8).

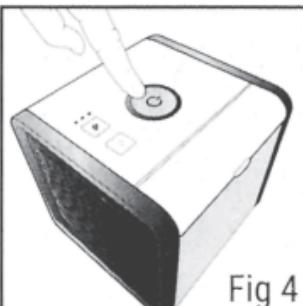


Fig 4

② Imposta la velocità della ventola premendo il tasto . È possibile selezionare tre modalità di funzionamento: bassa, media e alta. Gli indicatori luminosi a fianco del tasto mostrano l'attuale velocità selezionata su CoolBox24 (fare riferimento alla Fig. 5).

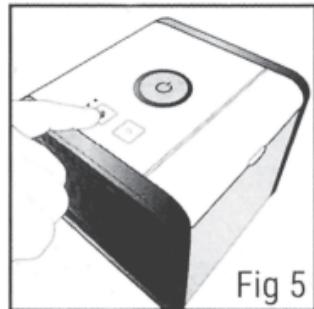


Fig 5

③ Scegliere il colore della luce premendo il tasto . È possibile selezionare colori fissi oppure modalità cicliche di colore (fare riferimento alla Fig. 6).

ORDINE DEI COLORI: blu, rosso, bianco, foglia di tè, porpora, giallo, verde, colori alternati

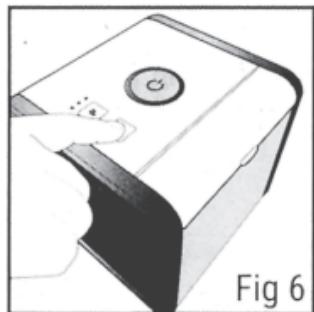


Fig 6

④ Scegli la luminosità del colore premendo e tenendo premuto il tasto per 3 secondi – Il serbatoio si illuminerà. Premi ripetutamente il tasto per modificare le modalità e scegliere tra: bassa, media e alta. Il serbatoio lampeggerà per 3 secondi in modo da confermare e attivare l'impostazione.

⑤ Se desideri spegnere il tuo CoolBox24, premi nuovamente il tasto di alimentazione.

CURA E MANUTENZIONE

Si consiglia di pulire una volta a settimana sia il serbatoio d'acqua che l'interno dell'unità. Utilizzare un panno non abrasivo e un sapone non aggressivo secondo necessità.

Per ottenere i migliori risultati, sostituire il filtro ogni 6 mesi.

NOTA: Raccomandiamo di far funzionare CoolBox24 in modalità ALTA per almeno 5 minuti prima di spegnerlo in modo da permettere un asciugatura semplificata e rapida dell'unità.

MANCANZA D'ACQUA: quando il livello dell'acqua è basso, il serbatoio dell'acqua lampeggerà 3 volte ogni 60 secondi in color AMBRA. Una volta riempito il serbatoio, la luce tornerà al suo funzionamento normale.

ATTENZIONE: le persone con limitate capacità fisiche, visuali, limiti cognitivi o mancanza di esperienza/conoscenza adeguata non dovrebbero mai utilizzare il dispositivo senza la supervisione di coloro che sono responsabili della loro sicurezza o di persone in grado di garantir loro assistenza in merito all'utilizzo del dispositivo.


CoolBox24 può essere spento completamente solamente una volta scollegato dalla presa di corrente.

Il produttore non può essere ritenuto responsabile e non ha alcuna responsabilità in caso di qualsiasi danno derivante da un uso improprio dell'unità derivante dal fatto di non aver seguito correttamente le indicazioni presenti in questa guida.


Nel caso la cartuccia sia stata danneggiata o rottta, è possibile acquistare un ricambio. È infatti stato progettato un filtro dell'acqua di ricambio specifico per questo prodotto.

COME SOSTITUIRE IL FILTRO?


- ① Collegare CoolBox24 dall'alimentazione.
- ② Premere e rilasciare la linguetta sulla parte inferiore della griglia frontale, successivamente tirarla verso il basso e sfilarla dall'unità. Posizionarla a lato (fare riferimento alla Fig. 7).

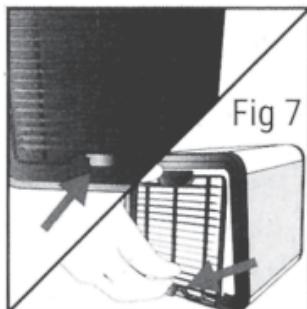


- ③ Afferrare il filtro e rimuoverlo completamente dall'unità prestando attenzione (fare riferimento alla Fig. 8).

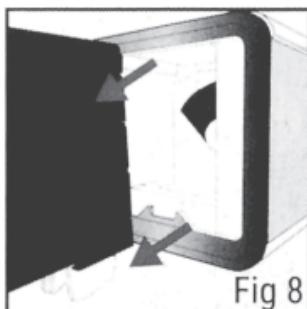

- ④ Posizionare il nuovo filtro nell'unità CoolBox24 prestando attenzione ai segni presenti sul filtro (fare riferimento alla Fig. 9).

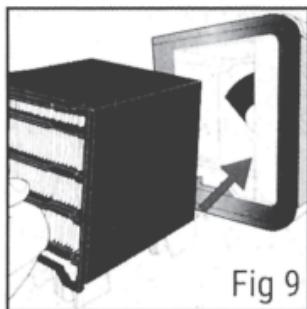

- ⑤ Inserire la linguetta superiore della griglia frontale nell'alloggiamento e premere per rilasciare la linguetta in modo da riposizionare correttamente i componenti (fare riferimento alla Fig. 10).

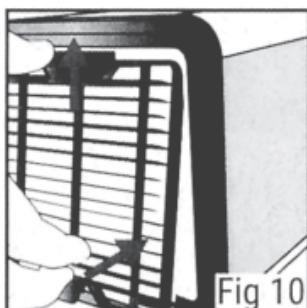

Il filtro dell'acqua dovrebbe essere cambiato ogni 6 mesi o quando si noti che CoolBox24 non funziona adeguatamente. Il serbatoio dell'acqua lampeggerà in color AMBRA fino a quando il filtro verrà resettato.

Per resettare il filtro, tenere premuti i tasti e per 3 secondi fino a quando il serbatoio smetta di lampeggiare in color AMBRA.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

¡Enhorabuena por la compra de su CoolBox24, dispositivo de refrigeración portátil e inteligente! Este enfriador inalámbrico de aire compacto y sin cable puede colocarse en casi cualquier lugar de su hogar. Tan solo colóquelo en una superficie plana, configure el modo de funcionamiento deseado y disfrute del aire fresco de la habitación. CoolBox24 puede funcionar durante aproximadamente 8 horas con un solo llenado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar CoolBox24 para evitar riesgos, daños o lesiones.

- No transporte CoolBox24 cuando esté lleno de agua. Tenga en cuenta que puede quedar algo de agua en la unidad incluso si el tanque está vacío.
- Utilice solo agua limpia. Si es necesario, también puede utilizar agua destilada.
- Siga el mantenimiento regular recomendado en la sección "Mantenimiento" de esta guía.
- CoolBox24 funciona mejor en áreas sin contaminación. Las partículas grandes de polvo y suciedad pueden reducir su vida útil.
- Recomendamos su utilización en lugares secos. Si lo utiliza en un área o ambiente húmedo, asegúrese de que el agua no llegue a las áreas externas del enfriador de aire.
- Si se produce una fuga o derrame en la superficie del dispositivo, desenchufe CoolBox24 y deje que se seque durante 24 horas. A continuación, utilícelo de la forma habitual.
- No lo exponga a luz solar directa durante largos períodos de tiempo.
- Si no va a usar su CoolBox24 durante mucho tiempo, vacíe el tanque de agua, encienda la unidad y ajústelo a la velocidad máxima del ventilador. Póngalo en funcionamiento al menos durante 4 horas para secar por completo la unidad.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente y el cable suministrados en el paquete.
- No toque el adaptador de corriente o el cable con las manos mojadas.
- Desenchufe el CoolBox24 cuando lo limpie, cuando quite o cambie el filtro o cuando mueva el dispositivo.
- Para obtener los mejores resultados, coloque el CoolBox24 en una superficie elevada, como una mesa o un aparador.
- No coloque el CoolBox24 cerca de una fuente de calor o de cualquier equipo eléctrico.
- No coloque el dispositivo en áreas donde exista la posibilidad de tropezar o golpearlo.
- No coloque ningún otro objeto dentro o encima del CoolBox24.
- No bloquee las rejillas deanteras y traseras del dispositivo.
- No coloque el dispositivo boca abajo.
- No sumerja el CoolBox24 en agua u otros líquidos. No coloque el CoolBox24 cerca de llamas o fuentes de fuego.

RECOMENDACIONES:

Coloque el CoolBox24 en una superficie plana elevada, como una mesa, un escritorio o una encimera. Esta es la mejor manera de enfriar el aire, de forma rápida, en un área determinada.

Es importante dejar que el filtro absorba agua durante al menos 3 minutos tras el llenado del tanque y antes de usar el dispositivo. Si lo hace, obtendrá aire más fresco y de forma más rápida.

Nota: CoolBox24 funcionará durante aproximadamente 8 horas con solo llenado cuando se configure el ventilador a velocidad baja. Incluso si el tanque de agua está vacío, el filtro aún estará húmedo y CoolBox24 seguirá enfriando el ambiente.

PUESTA EN MARCHA DE COOLBOX24

- ① Coloque el CoolBox24 en una superficie plana (Ver Fig. 1)

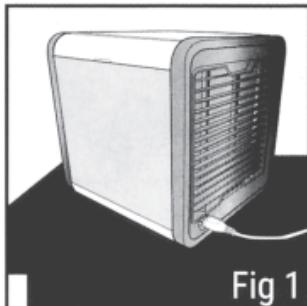


Fig 1

- ② Abra la puerta del tanque y llénelo con agua (ver Fig. 2). Recomendamos utilizar una jarra o una taza de medir.

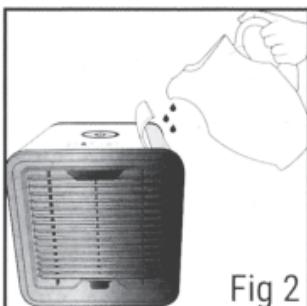


Fig 2

- ③ Enchufe el adaptador USB en la toma de corriente. Luego, inserte el extremo USB más grande del cable en el adaptador y el extremo más pequeño en el puerto de alimentación de la parte posterior de CoolBox24. (Ver Fig. 3)

AC100-120V, DC 5V, 1.0-2.0A

NOTE: You can plug the larger USB end into a computer to power CoolBox24 as well.

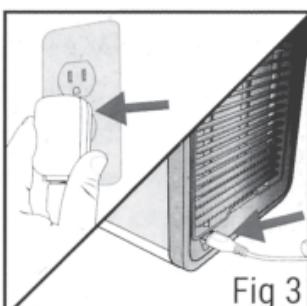


Fig 3

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y USO

- ① Presione el botón de encendido para activar CoolBox24 (ver Fig. 4).

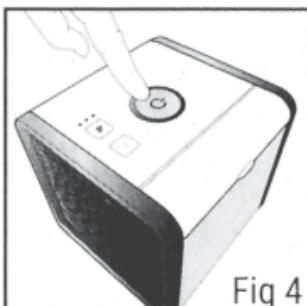


Fig 4

② Ajuste la velocidad del ventilador presionando el botón  . Puede elegir entre los modos de funcionamiento Bajo, Medio y Alto. Las luces indicadoras junto al botón le muestran la velocidad seleccionada para CoolBox24.

(Ver Fig. 5)

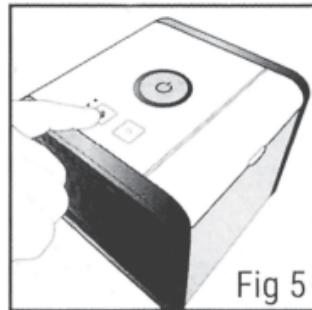


Fig 5

③ Elija el color de la luz pulsando el botón  . Puede elegir entre colores sólidos o un modo de ciclo de color. (Ver Fig. 6)

ORDEN DE LOS COLORES: azul, rojo, blanco, verde azulado, púrpura, amarillo, verde, ciclo de color.

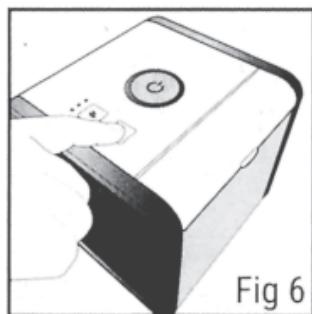


Fig 6

④ Elija el brillo de la luz presionando y manteniendo presionado el botón  durante 3 segundos; el tanque parpadeará. Presione repetidamente el botón  para cambiar los modos y elija entre **Alto, Medio y Bajo**. El tanque parpadeará después de 3 segundos para confirmar y bloquear la configuración.

⑤ Si desea apagar su CoolBox24, presione nuevamente **el botón de encendido**.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie el tanque de agua y el interior de la unidad una vez a la semana. Utilice solo un paño no abrasivo y jabón suave cuando sea necesario.

Para obtener mejores resultados, cambie el filtro cada 6 meses.

NOTA: recomendamos utilizar CoolBox24 en modo ALTO durante al menos 5 minutos antes de apagarlo para permitir un secado más fácil y rápido.

NIVEL BAJO DE AGUA: cuando el nivel del agua sea bajo, el tanque de agua parpadeará 3 veces cada 60 segundos en color ÁMBAR. Cuando llene el tanque, la luz funcionará de nuevo de forma normal.

ADVERTENCIA: las personas con discapacidad física, visual o mental o que carezcan de la experiencia o el conocimiento adecuados no deben usar el dispositivo sin la supervisión de los responsables de su seguridad o de quienes puedan proporcionarles asistencia para usar el dispositivo.


CoolBox24 puede apagarse completamente solo cuando se desconecta de la fuente de alimentación. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de las recomendaciones de esta guía de producto.

Existe un filtro de agua reemplazable diseñado específicamente para este producto. Si su filtro se ha roto o dañado, puede comprar un repuesto.


¿CÓMO CAMBIAR EL FILTRO?

① Desenchufe el CoolBox24 de la toma de corriente.


② Presione la lengüeta de liberación de la parte inferior de la rejilla delantera, tire de la rejilla hacia abajo y hacia afuera de la unidad. Déjela a un lado. (Ver Fig. 7)

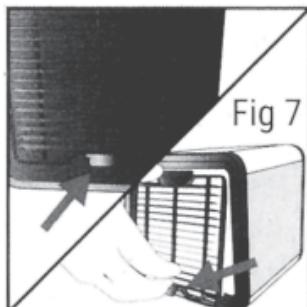


③ Coja el filtro y deslícelo con cuidado fuera de la unidad. (Ver Fig. 8)

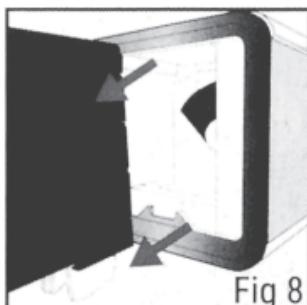

④ Coloque el nuevo filtro en el CoolBox24 como muestran las marcas del filtro. (Ver Fig. 9)

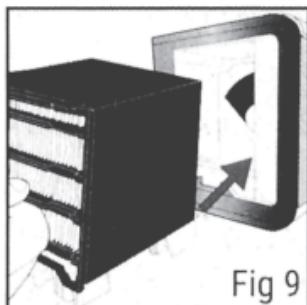

⑤ Inserte la pestaña superior de la rejilla frontal en la ranura y presione la pestaña de liberación para volver a colocar todo en su lugar. (Ver Fig. 10)

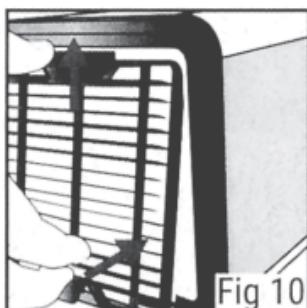

El filtro de agua se debe cambiar cada 6 meses o cuando note que su CoolBox24 no funciona correctamente. El tanque de agua se iluminará en **ÁMBAR** hasta que se reinicie el filtro.

Para reiniciar el filtro, mantenga presionados los botones  y  durante 3 segundos hasta que el tanque deje de parpadear en color **ÁMBAR**.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Parabéns por comprar o CoolBox24 – o aparelho de “ar condicionado” portátil e inteligente! Este aparelho sem fios funciona como um ar condicionado compacto, que pode ser colocado em qualquer sítio na sua casa. Basta pô-lo sobre uma superfície plana, definir o modo de funcionamento desejado e saborear o ar fresco. O CoolBox24 pode funcionar durante 8 horas com uma única carga.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia todas as instruções antes de usar o CoolBox24 para evitar riscos, danos ou lesões.

- Não transporte o CoolBox24 quando está cheio de água. Tenha em atenção que a unidade pode reter alguma água, mesmo se o reservatório estiver vazio.
- Use apenas água limpa. Se necessário, pode usar também água destilada.
- Faça a manutenção periódica conforme recomendado na secção de “Manutenção” deste manual.
- O CoolBox24 funciona melhor em áreas sem poluição. As partículas grandes de pó/sujidade podem reduzir a sua vida útil.
 - Recomendamos usar o aparelho apenas em ambientes e locais secos. Se o usar em áreas ou ambiente húmidos, não permita que chegue água às partes externas.
 - Se ocorrer alguma fuga ou vazamento na superfície do CoolBox24, desligue-o e deixe secar durante 24 horas. Em seguida, use como habitualmente.
 - Não exponha o CoolBox24 à luz solar direta por períodos prolongados.
 - Se não planeia usar o CoolBox24 por um longo período, esvazie o reservatório de água, ligue o aparelho e defina a velocidade mais rápida da ventoinha. Deixe-o a trabalhar durante pelo menos 4 horas. Isto irá secar totalmente o aparelho.
 - Use apenas o adaptador e o cabo de alimentação originais incluídos na embalagem.
 - Não toque no cabo nem no adaptador de alimentação com as mãos molhadas.
 - Desligue o CoolBox24 quando limpar, remover/substituir o filtro ou mover o aparelho.
 - Para conseguir melhores resultados, coloque o CoolBox24 sobre uma superfície plana, como uma mesa ou bancada.
 - Não coloque o CoolBox24 perto de um aquecedor ou de equipamento elétrico.
 - Não coloque o aparelho em locais onde exista a possibilidade de tropeçar ou de o derrubar.
 - Não coloque nenhum objeto no interior ou por cima do CoolBox24.
 - Não bloquee as grelhas da frente e de trás do aparelho.
 - Não ligue o aparelho virado ao contrário.
 - Não mergulhe o CoolBox24 em água ou outros líquidos.
 - Não coloque o CoolBox24 junto de chamas abertas ou fontes de incêndio.

RECOMENDAÇÕES:

Coloque o CoolBox24 sobre uma superfície plana, como uma mesa, secretária ou bancada. Esta é a maneira de arrefecer rapidamente o ar numa determinada área.

É importante deixar o filtro absorver a água durante 3 minutos, no mínimo, depois de encher o reservatório e antes de usar o aparelho. Ao fazer isto, arrefecerá mais depressa o ar.

Nota: o CoolBox24 irá funcionar aproximadamente 8 horas com uma única carga, quando a velocidade da ventoinha estiver definida como Baixa. Mesmo se o reservatório de água estiver vazio, o filtro continua húmido e o Cool Box24 encontra-se ainda a arrefecer o ar.

DEFINIR O COOLBOX24

- ① Coloque o CoolBox24 sobre uma superfície plana
(Ver Fig.1)

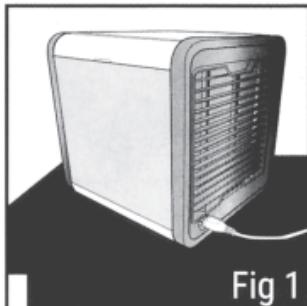


Fig 1

- ② Abra o reservatório de água e encha-o com água
(Ver Fig. 2). Recomendamos usar um jarro ou um
copo doseador.



Fig 2

- ③ Ligue o adaptador de alimentação USB à
tomada. Em seguida, insira a extremidade maior
do cabo USB ao adaptador e a extremidade mais
pequena à porta de alimentação na parte traseira
do CoolBox24. (Ver Fig. 3)

AC100-120V, DC 5V, 1.0-2.0A

NOTA: Também pode ligar a extremidade maior do
cabô USB a um computador para fornecer alimentação ao CoolBox24.

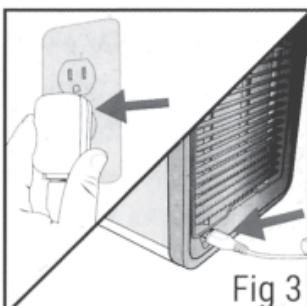


Fig 3

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO

- ① Prima o botão de ligar/desligar para liga o
CoolBox24 (Ver Fig. 4).

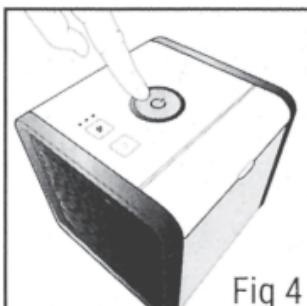


Fig 4

② Defina a velocidade da ventoinha ao premir o botão . Pode optar pelo modo de funcionamento Baixo, Médio e Alto. As luzes indicadoras junto do botão mostram a velocidade selecionada do CoolBox24. (Ver Fig. 5)



Fig 5

③ Escolha a cor da luz ao premir o botão . Pode escolher cores sólidas ou um modo de ciclo de cores. (Ver Fig. 6)

ORDEM DAS CORES: Azul, Vermelho, Branco, Azul-petróleo, Lilás, Amarelo, Verde, Ciclo de Cores

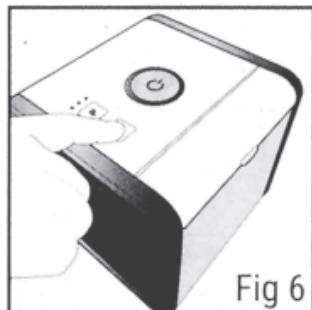


Fig 6

④ Escolha o brilho da luz ao premir sem soltar o botão  durante 3 segundos – o reservatório irá piscar. Prima repetidamente o botão  para mudar o modo e escolher entre **Alto, Médio e Baixo**. O reservatório começará a piscar após 3 segundos para confirmar e bloquear a definição.

⑤ Se pretender desligar o seu CoolBox24, prima novamente o botão de ligar/desligar.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

É melhor limpar o reservatório de água e o interior da unidade uma vez por semana. Use apenas um pano e um produto de limpeza não-abrasivos quando necessário.

Para conseguir os melhores resultados, mude o filtro a cada 6 meses.

NOTA: recomendamos colocar o CoolBox24 em funcionamento no modo ALTO, durante pelo menos 5 minutos, antes de desligar para secar melhor e mais depressa.

POUCA ÁGUA: quando o nível de água está baixo, o reservatório de água pisca 3 vezes a cada 60 segundos a LARANJA. Quando enche o reservatório, a luz volta a funcionar normalmente.

AVISO: as pessoas com capacidades físicas, visuais ou mentais limitadas, ou sem a experiência e/ou conhecimento adequados, nunca devem usar este aparelho sem a supervisão dos responsáveis pela sua segurança ou capazes de ajudar a utilizar o aparelho.


O CoolBox24 só pode ser completamente desligado quando retirado da fonte de alimentação.

O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos provocados pelo não cumprimento das instruções neste manual do produto.


O filtro de água substituível foi concebido especificamente para este produto. Se danificado ou partido, pode comprar um novo para sua substituição.

COMO MUDAR O FILTRO?


- ① Desligue o CoolBox24 da corrente.
- ② Pressione a patilha de libertação na parte de baixo da grelha frontal e, em seguida, puxe a grelha para baixo e para fora da unidade. Ponha-a de lado. (Ver Fig. 7)

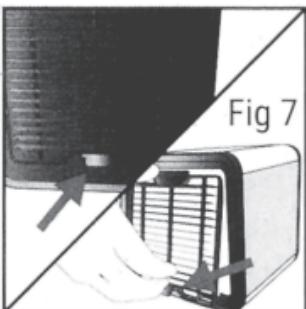


- ③ Retire o filtro, deslizando-o cuidadosamente para fora da unidade. (Ver Fig. 8)

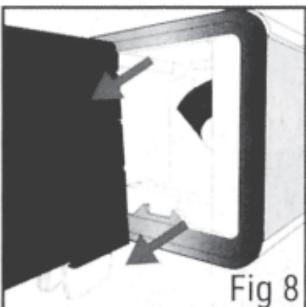

- ④ Coloque o novo filtro no CoolBox24 de acordo com a marcação no filtro. (Ver Fig. 9)

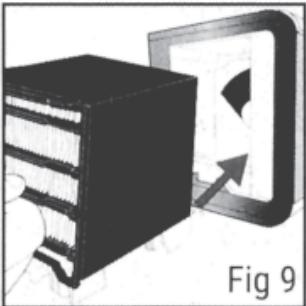

- ⑤ Encaixe a patilha de cima da grelha frontal na respectiva ranhura e pressione a patilha de libertação para voltar a colocar tudo no respetivo sítio. (Ver Fig. 10)

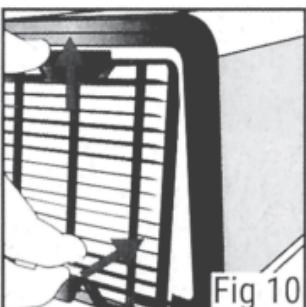

O filtro de água deve ser substituído a cada 6 meses ou quando notar que o CoolBox24 não está a funcionar devidamente. O indicador do reservatório de água irá acender-se a LARANJA até substituir o filtro.

Para reinicializar o filtro, prima sem soltar os botões e durante 3 segundos, até que o reservatório pare de piscar a LARANJA.

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Felicitări pentru achiziționarea Coolbox24, un dispozitiv portabil, inteligent de răcire! Aparatul fără fir se comportă ca un aparat de aer condiționat și poate fi poziționat oriunde în locuința dvs. Poziționați-l pe o suprafață plată, setați modul de funcționare dorit și bucurați-vă de aer răcoros în cameră. CoolBox24 poate funcționa aproximativ 8 ore cu o singură încărcare.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi CoolBox24 pentru a evita riscurile, avariile și leziunile

- Nu mutați CoolBox24 când este plin cu apă. Rețineți că poate rămâne puțină apă în aparat chiar și când rezervorul a fost golit.
- Folosiți doar apă curată. Dacă este necesar, puteți folosi și apă distilată.
- Vă rugăm să efectuați în mod regulat menenanță, conform recomandările din secțiunea „Menenanță” a acestui ghid.
- CoolBox24 funcționează cel mai bine în zone fără poluare. Particulele mari de praf/mizerie pot reduce durata sa de funcționare.
- Recomandăm folosirea doar în locații uscate. Dacă folosiți aparatul în zone sau medii cu umiditate ridicată, asigurați-vă că nu ajunge apă pe zonele externe ale aparatului.
- Dacă are loc vreo scurgere pe suprafața dispozitivului, scoateți CoolBox24 din priză și lăsați-l la uscat timp de 24 de ore. Apoi folosiți-l ca de obicei.
- Nu poziționați în lumina directă a soarelui pe perioade îndelungate.
- Dacă plănuji să nu folosiți CoolBox24 pentru o perioadă îndelungată, golii rezervorul de apă, porniți aparatul și setați-l la cea mai mare viteză a ventilatorului. Lăsați-l să funcționeze timp de minim 4 ore.

Astfel, întreaga unitate se va usca.

- Folosiți doar adaptorul de curent și cablul original inclus în pachet.
- Nu atingeți adaptorul sau cablul cu mâinile ude.
- Scoateți din priză CoolBox24 când îl curățați, când scoateți/schimbăți filtrul sau când mutați aparatul.
- Pentru rezultate optime, pălați CoolBox24 pe o suprafață înaltă, cum ar fi o masă sau un blat.
- Nu pălați CoolBox24 lângă un aparat de încălzire sau echipamente electrice.
- Nu pălați dispozitivul în zone în care este posibil să vă impiedicați de el și să-l dărâmați.
- Nu pălați alte obiecte în sau pe CoolBox24.
- Nu blocați grila jului din față sau din spatele aparatului.
- Nu întoarceți aparatul cu susul în jos.
- Nu scufundați CoolBox24 în apă sau alte lichide.
- Nu pălați CoolBox24 lângă o flacără deschisă sau o sursă de foc.

RECOMANDARE:

Poziționați CoolBox24 pe o suprafață ridicată, plată, precum o masă, un birou sau pe un blat. Aceasta este cea mai bună metodă de a răci rapid aerul dintr-o anumită zonă.

Este important să lăsați filtrul să absoarbă apă timp de cel puțin 3 minute după ce ați umplut rezervorul, înainte de a folosi dispozitivul. Astfel, aerul se va răci mai rapid.

Notă: CoolBox24 va funcționa aproximativ 8 ore cu o singură alimentare când setați viteza ventilatorului pe Low (Scăzută). Chiar dacă rezervorul de apă este gol, filtrul încă este umed și CoolBox24 răcește.

CONFIGURAREA COOLBOX24

- ① Poziționați CoolBox24 pe o suprafață plată.
(Vedeți fig. 1)

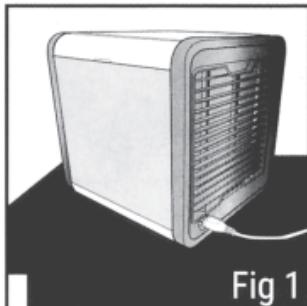


Fig 1

- ② Deschideți ușa rezervorului de apă și umpleți-l cu apă (vedeți fig. 2). Vă recomandăm să folosiți un ulcior sau o cană de măsurat.

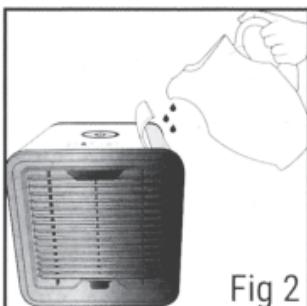


Fig 2

- ③ Introduceți adaptorul USB în priză. Apoi, introduceți capătul mai mare al USB-ului în adaptor și capătul mix în portul din spatele CoolBox24. (Vedeți fig. 3)

AC100-120V, DC 5V, 1.0-2.0A

NOTĂ: Puteți introduce capătul mai mare al USB-ului în computer pentru a alimenta CoolBox24.

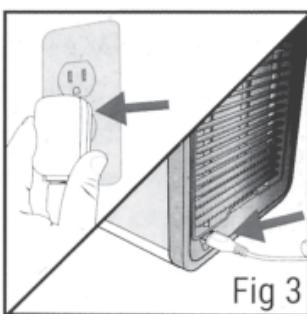


Fig 3

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

- ① Apăsați pe butonul de pornire/oprire pentru a porni CoolBox24 (vedeți fig. 4).

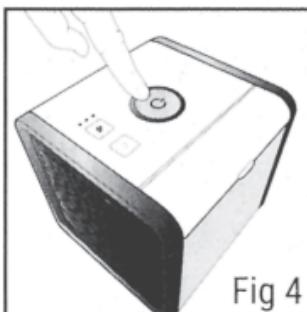


Fig 4

② Setați viteza ventilatorului apăsând butonul ☀

Puteți alege dintre Low (Scăzută), Medium (Medie) și High (Ridicată). Luminile indicațoare de lângă buton indică viteza selectată pentru CoolBox24. (Vedeți fig. 5)

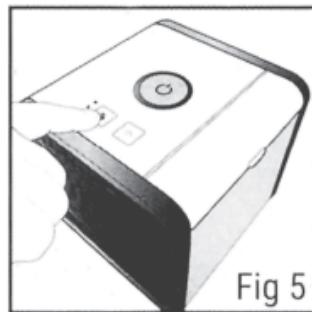


Fig 5

③ Alegeti culoarea luminii apăsând pe butonul ☀

Puteți alege dintre culori solide sau un mod care variază culorile. (Vedeți fig. 6)

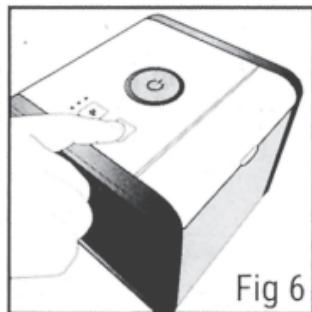


Fig 6

ORDINEA CULORILOR: Albastru, Roșu, Alb, Albastru-verzui, Violet, Galben, Verde, Culori alternante

④ Alegeti luminozitatea apăsând și ținând apăsat timp de 3 secunde pe butonul ☀ - rezervorul va pâlpâi. Apăsați în mod repetat pe butonul ☀ pentru a schimba modurile și a alege între **High**, **Medium** și **Low**. Rezervorul va pâlpâi după 3 secunde pentru confirmare și setarea va fi salvată.

⑤ Dacă doriți să opriți CoolBox24, apăsați din nou pe butonul **pornire/oprire**.

ÎNGRIJIRE ȘI MENTENANȚĂ

Este recomandat să curățați rezervorul de apă și interiorul aparatului o dată pe săptămână. Folosiți doar o cărpă neabrazivă și un săpun delicat la nevoie.

Pentru rezultate optime, schimbați filtrul la fiecare 6 luni.

NOTĂ: Vă recomandăm să folosiți CoolBox24 pe modul HIGH pentru cel puțin 5 minute înainte de oprire, pentru a facilita uscarea.

NIVEL SCĂZUT DE APĂ: Când nivelul apei este scăzut, rezervorul pâlpâie de 3 ori la fiecare 60 de secunde în culoarea CHILIMBARULUI. Când umpleți rezervorul, lumina începe să funcționeze normal din nou.

AVERTISMENT: Persoanele cu abilități fizice, vizuale sau mentale limitate sau cărora le lipsesc experiența/cunoștințele adecvate nu ar trebui să folosească niciodată dispozitivul fără supraveghere din partea persoanelor responsabile de siguranța lor sau a celor care pot oferi asistență în folosirea dispozitivului.


CoolBox24 poate fi oprit complet când este deconectat de la sursa de electricitate.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi tras la răspundere pentru avariile cauzate de nerrespectarea acestui ghid.


Există un filtru de apă de schimb conceput special pentru acest produs. Dacă rezervorul dvs. a fost deteriorat sau avariat, puteți cumpăra un înlocuitor.

CUM SE SCHIMBĂ FILTRUL?


- ① Scoateți CoolBox24 din priză.
- ② Apăsați pe butonul de desprindere din partea de jos a grilajului din față, apoi trageți grilajul în jos și îndepărtați-l de aparat. Puneți-l la o parte. (Vedeți fig. 7)

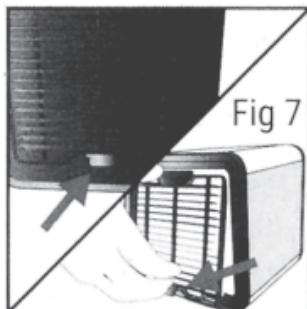


- ③ Luați filtrul și scoateți-l complet, cu grijă, din aparat. (Vedeți fig. 8)

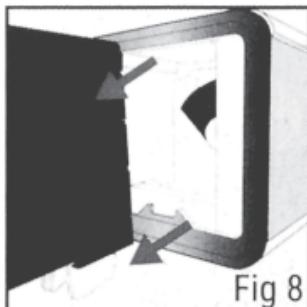

- ④ Poziționați noul filtru în CoolBox24 urmând marcajele de pe filtru. (Vedeți fig. 9)

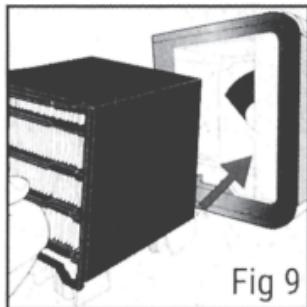

- ⑤ Inserați butonul din partea de sus a grilajului din față în fanta și apăsați pe butonul de desprindere pentru a monta totul la loc. (Vedeți fig. 10)

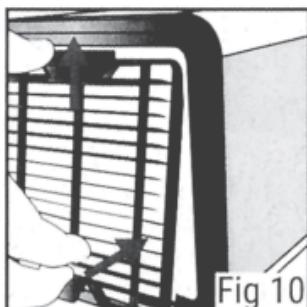

Filtrul de apă ar trebui să fie schimbat la fiecare 6 luni sau când observați că nu mai funcționează corespunzător CoolBox24. Rezervorul de apă va emite lumină de culoarea **CHIHLIMBARULUI** până la resetarea filtrului.

Pentru a reseta filtrul, țineți apăsată butoanele și timp de 3 secunde până când rezervorul nu mai pâlpâie în lumină de culoarea **CHIHLIMBARULUI**.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Συγχαρητήρια που αγοράσατε το CoolBox24 – μια φορητή και έξυπνη ψυκτική συσκευή! Αυτή η ασύρματη συσκευή αερόψυξης λειτουργεί σαν συμπτυγμένο κλιματιστικό αέρα που μπορείτε να το τοποθετήσετε σχεδόν οπουδήποτε στο σπίτι σας. Απλώς τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια, καθορίστε την κατάσταση λειτουργίας που επιθυμείτε και απολαύστε τον δροσερό αέρα στο δωμάτιο. Το CoolBox24 μπορεί να λειτουργήσει για περίπου 8 ώρες με ένα μόνο γέμισμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το CoolBox24 ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε ρίσκο, ζημιά ή τραυματισμό

- Μην μεταφέρετε τριγύρω το CoolBox24 όταν είναι γεμάτο με νερό. Σημειώστε ότι μπορεί να μείνει λίγο νερό στη μονάδα ακόμα και όταν η δεξαμενή είναι άδεια.
- Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό νερό. Αν χρειαστεί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αποσταγμένο νερό.
- Παρακαλούμε να διενεργείτε τακτικά συντήρηση όπως συστήνεται στην ενότητα «Συντήρηση» του οδηγού αυτού.
- Το CoolBox24 λειτουργεί καλύτερα σε περιοχές χωρίς ρύπανση. Τα μεγάλα σωματίδια σκόνης/χώματος μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του.
- Συστήνουμε να το χρησιμοποιείτε μόνο σε μέρη χωρίς υγρασία. Αν το χρησιμοποιείτε σε μέρος με υγρασία, βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν θα έρθει σε επαφή με το εξωτερικό μέρος του αεροψύκτη.
- Σε περίπτωση που διαρρέει ή χυθεί νερό στην επιφάνεια της συσκευής, αποσυνδέστε το CoolBox24 και αφήστε το να στεγνώσει για 24 ώρες. Ακολούθως χρησιμοποιήστε κανονικά.
- Μην το τοποθετείτε σε σημείο που να το χτυπά απευθείας ο ήλιος για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
- Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το CoolBox24 για μεγάλη χρονική περίοδο, τότε αδειάστε τη δεξαμενή νερού, ανάψτε τη συσκευή και ρυθμίστε την στην μεγαλύτερη ταχύτητα ανεμιστήρα. Αφήστε την να λειτουργήσει για τουλάχιστο 4 ώρες. Με αυτό τον τρόπο θα στεγνώσει ολόκληρη η συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον αυθεντικό αντάπτορα και καλώδιο τροφοδοσίας που περιέχονται στο πακέτο.
- Μην ακουμπάτε τον αντάπτορα τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
- Αποσυνδέστε το CoolBox24 όταν καθαρίζετε, αφαιρείτε/αντικαθιστάτε το φίλτρο, ή μετακινείτε την συσκευή.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα, τοποθετήστε το CoolBox24 σε υπερυψωμένη επιφάνεια όπως ένα τραπέζι ή πάγκο.
- Μην τοποθετείτε το CoolBox24 κοντά σε θέρμανση ή οποιονδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη όπου υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος να σκοντάψει ή να το ρίξει κάτω.
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα πάνω στο CoolBox24.
- Μην εμποδίζετε τις γρήγορες στο μπροστά ή στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Μην γυρνάτε τη συσκευή ανάποδα.
- Μην βυθίζετε το CoolBox24 σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην τοποθετείτε το CoolBox24 κοντά σε ακάλυπτες φλόγες ή εστίες φωτιάς.

ΣΥΣΤΑΣΗ:

Τοποθετείστε το CoolBox24 σε υπερυψωμένη επίπεδη επιφάνεια όπως τραπέζι, γραφείο ή πάγκο. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να ψύχετε τον αέρα γρηγορότερα σε συγκεκριμένο χώρο.

Είναι σημαντικό να επιτρέπετε στο φίλτρο να απορροφάει νερό για τουλάχιστο 3 λεπτά αφού γεμίσετε το ντεπόζιτο και προτού χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Κάνοντάς το αυτό θα αποκτάτε γρηγορότερα τον ψυχρότερο αέρα.

Σημείωση: Το CoolBox24 θα λειτουργεί για περίπου 8 ώρες με ένα μόνο γέμισμα όταν το ρυθμίζετε σε Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. Ακόμη και όταν το ντεπόζιτο νερού είναι άδειο, αν το φίλτρο είναι ακόμη υγρό τότε το CoolBox24 ακόμη προσφέρει ψύξη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ COOLBOX24

① Τοποθετείστε το CoolBox24 σε επίπεδη επιφάνεια. (Βλ. Εικόνα 1)

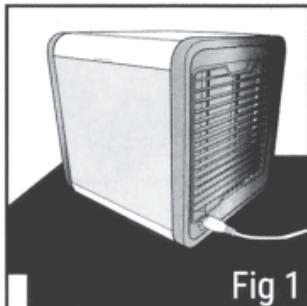


Fig 1

② Ανοίξτε το πορτάκι του ντεπόζιτου νερού και γεμίστε με νερό (Βλ. Εικόνα 2). Συστήνουμε όπως χρησιμοποιείτε κανάτα ή δοχείο μέτρησης.

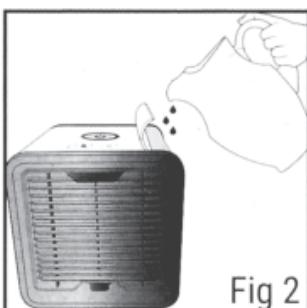


Fig 2

③ Συνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας USB στην παροχή. Άκολούθως, τοποθετήστε το μεγαλύτερο άκρο του καλωδίου USB στον αντάπτορα και το μικρότερο άκρο στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του CoolBox24. (Βλ. Εικόνα 3)

AC100-120V, DC 5V, 1,0-2,0A

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το μεγαλύτερο άκρο του USB στον υπολογιστή για να τροφοδοτείτε το CoolBox24.

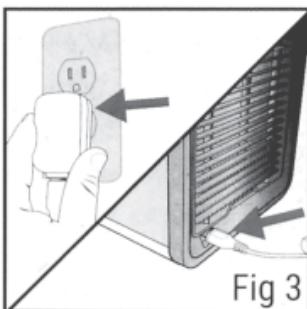


Fig 3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

① Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το CoolBox24 (Βλ. Εικόνα 4).

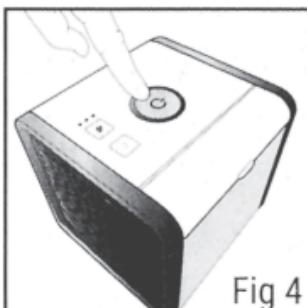


Fig 4

② Ρυθμίστε την ταχύτητα ανεμιστήρα πατώντας το κουμπί ☀️. Μπορείτε να επιλέξετε Χαμηλή, Μεσαία και Υψηλή ταχύτητα λειτουργίας. Οι φωτεινές ενδείξεις δίπλα στο κουμπί σας δείχνουν την τρέχουσα επιλογή ταχύτητας για το CoolBox24. (Βλ. Εικόνα 5)

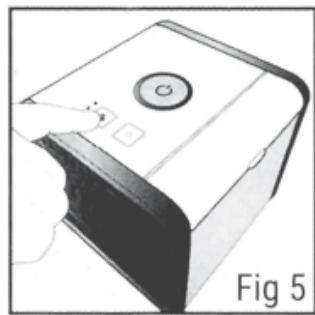


Fig 5

③ Επιλέξτε το χρώμα φωτός σας πατώντας το κουμπί ☀️. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε σταθερά χρώματα ή την εναλλαγή χρωμάτων. (Βλ. Εικόνα 6)

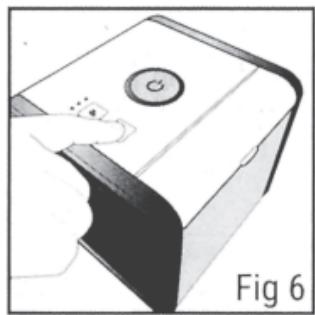


Fig 6

ΣΕΙΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ: Μπλε, Κόκκινο, Άσπρο, Τιρκουάζ, Μωβ, Κίτρινο, Πράσινο, Εναλλαγή Χρωμάτων

④ Επιλέξτε την ένταση φωτός σας κρατώντας πατημένο το κουμπί ☀️ για 3 δευτερόλεπτα – θα αναβοσβήσει το ντεπόζιτο. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ☀️ για να αλλάξετε επιλογές ανάμεσα σε Υψηλή, Μεσαία και Χαμηλή. Μετά από 3 δευτερόλεπτα το ντεπόζιτο θα αναβοσβήσει για να επιβεβαιώσει και αποθηκεύσει τη ρύθμιση.

⑤ Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το CoolBox24, κρατήστε πάλι πατημένο το κουμπί Ενεργοποίησης.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Είναι καλύτερα να καθαρίζετε το ντεπόζιτο νερού και το μέσα μέρος της μονάδας μια φορά την εβδομάδα. Να χρησιμοποιείτε μόνο ένα απαλό ύφασμα και ήπιο απορρυπαντικό πιάτων όταν χρειάζεται.

Για να πετύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα, να αλλάζετε το φίλτρο κάθε 6 μήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συστήνουμε να λειτουργείτε σε ΥΨΗΛΗ ένταση το CoolBox24 για τουλάχιστο 5 λεπτά προτού απενεργοποιήσετε ώστε να πετύχετε γρηγορότερο και ευκολότερο στέγνωμα.

ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ: Όταν η στάθμη του νερού είναι χαμηλή, το ντεπόζιτο νερού θα αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα με ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ χρώμα. Όταν γεμίσετε το ντεπόζιτο, το φως θα επιστρέψει πάλι στην κανονική του λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Άτομα με περιορισμένες φυσικές, οπτικές ή νοητικές ικανότητες, ή χωρίς κατάλληλη εμπειρία/γνώσεις, δεν πρέπει ποτέ να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς επίβλεψη από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους, ή άτομα ικανά να παρέχουν βοήθεια στη χρήση της συσκευής.

Το CoolBox24 μπορεί να απενεργοποιηθεί εντελώς μόνο αφού αποσυνδεθεί από την παροχή τροφοδοσίας. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και υπαιτιότητα για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί από αποτυχία συμμόρφωσης με αυτό την οδηγό προϊόντος.

Έχει σχεδιαστεί ειδικό φίλτρο νερού για το προϊόν αυτό, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί. Σε περίπτωση που το δικό σας έχει σπάσει ή πάθει ζημιά, τότε μπορείτε να παραγγελετε ανταλλακτικό.

ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ;

① Αποσυνδέστε το CoolBox24 από την παροχή ρεύματος.

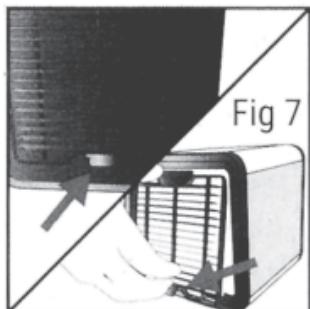


Fig 7

② Πιέστε το πτερύγιο απελευθέρωσης στο κάτω μέρος της μπροστινής γρίλιας, ακολουθώς έλξατε κάτω την γρίλια αφαιρώντας την από τη μονάδα. Τοποθετήστε την στην άκρη. (Βλ. Εικόνα 7)

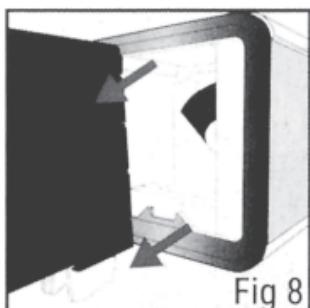


Fig 8

③ Σύρετε προσεκτικά το φίλτρο έξω από τη μονάδα. (Βλ. Εικόνα 8)

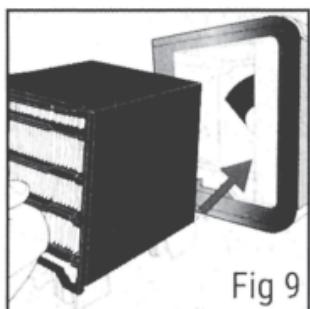


Fig 9

④ Τοποθετήστε το νέο φίλτρο στο CoolBox24 όπως υποδεικνύουν τα σημάδια στο φίλτρο. (Βλ. Εικόνα 9)

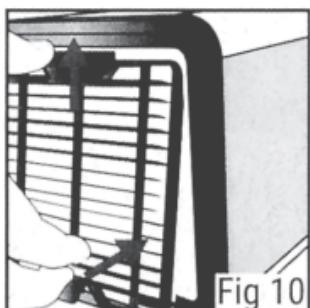


Fig 10

⑤ Εισάγετε το άνω πτερύγιο τις μπροστινής γρίλιας και πιέστε το πτερύγιο απελευθέρωσης για να τοποθετήσετε ξανά όλα τα μέρη στη θέση τους. (Βλ. Εικόνα 10)

Το φίλτρο νερού πρέπει να αλλάζει κάθε 6 μήνες ή όταν προσέξετε ότι το CoolBox24 δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Το ντεπόζιτο νερού θα ανάψει με KEXPIΜΠΑΡΙ χρώμα μέχρι να γίνει επαναφορά του φίλτρου.

Για να διενεργήσετε επαναφορά του φίλτρου, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ☃ και ☀ για 3 δευτερόλεπτα μέχρι το ντεπόζιτο να σταματήσει να αναβοσβήνει με KEXPIΜΠΑΡΙ χρώμα.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gratulacje za zakup Twojego CoolBox24 – przenośnego smart urządzenia chłodzącego! Ten ochładzacz powietrza służy jako kompaktowy klimatyzator, który możesz trzymać dosłownie wszędzie w swoim domu. Postaw go na płaskiej powierzchni, ustaw tryb działania, który chcesz i ciesz się chłodnym powietrzem w pokoju. CoolBox24 działa przez około 8 godzin na jednym napełnieniu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj wszystkie instrukcje, zanim użyjesz CoolBox24, żeby uniknąć ryzyka obrażeń lub zranienia się.

- Nie noś CoolBox24, kiedy jest napełniony wodą. Weź pod uwagę, że woda może pozostać w urządzeniu, nawet kiedy zbiornik jest pusty.
- Używaj tylko czystej wody. Jeśli trzeba, możesz używać też wody destylowanej.
- Należy przestrzegać zaleceń dotyczących regularnej konserwacji, zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale "Konserwacja" niniejszego podręcznika.
- CoolBox24 działa najlepiej w niezanieczyszczonych pomieszczeniach. Duże kawałki brudu lub kurzu mogą skrócić jego życie.
- Zaletamy używanie go tylko w suchych miejscach. W przypadku stosowania w pomieszczeniach wilgotnych lub na powietrzu upewnij się, że woda nie sięga zewnętrznych obszarów urządzenia.
- Jeśli na powierzchni urządzenia wystąpi wyciek lub coś się tam rozleje, odłącz CoolBox24 i pozostawić go do wyschnięcia na 24 godziny. Następnie należy stosować jak zwykle.
 - Nie wystawiaj na działanie słońca przez dłuższy czas.
 - Jeśli nie zamierzasz używać CoolBox24 przez dłuższy czas, opróżnij zbiornik na wodę, włącz urządzenie i ustaw go na najwyższą predkość wentylatora. Pozostaw urządzenie na co najmniej 4 godziny pracy.
- Wysuszyłeś dzięki temu całe urządzenie.
 - Używaj wyłącznie oryginalnego adaptera i przewodu dostarczonego w opakowaniu.
 - Nie dotykaj adaptera ani przewodu mokrymi rękoma.
 - Odłączaj CoolBox24 podczas czyszczenia, wyjmowania/wymiany filtra lub przenoszenia urządzenia.
 - Aby uzyskać najlepsze rezultaty, umieść CoolBox24 wyżej, na przykład na stole lub blacie szafki.
 - Nie umieszczaj CoolBox24 w pobliżu grzejnika lub innego sprzętu elektrycznego.
 - Nie należy umieszczać urządzenia tam, gdzie łatwo się o nie potknąć lub przewrócić.
 - Nie umieszczaj żadnych innych obiektów wewnątrz lub na górze CoolBox24.
 - Nie blokuj przodu i tyłu urządzenia.
 - Nie odwracaj urządzenia do góry nogami.
 - Nie zanurzaj CoolBox24 w wodzie lub w innych płynach.
 - Nie umieszczaj CoolBox24 w pobliżu płomieni lub źródła ognia.

REKOMENDACJE:

Umieść CoolBox24 na podniesionej, płaskiej powierzchni, takiej jak stół, biurko lub blat. W ten sposób najszybciej schłodzisz powietrze w danym pomieszczeniu.

Ważne jest, żeby pozwolić filtrowi zaabsorbować wodę przez przynajmniej 3 minuty po napełnieniu zbiornika przed wykorzystaniem urządzenia. Postępując tak, będziesz miał zimne powietrze szybciej.

Uwaga: CoolBox24 będzie działał przez około 8 godzin na jednym napełnieniu, kiedy ustawisz go na Low (niską) predkość śmiegiła. Nawet jeśli zbiornik z wodą jest pusty, filtr jest nadal mokry i Coolbox24 nadal chodzi.

PRZYGOTOWANIE COOLBOX24 DO PRACY

- ① Umieść CoolBox24 na płaskiej powierzchni (Patrz rys. 1).

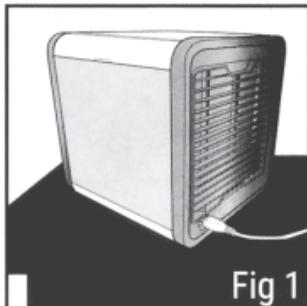


Fig 1

- ② Otwórz drzwiczki od zbiornika na wodę i napełnij go (Patrz rys. 2). Zalecamy użycie do tego dzbanka lub kubka z miarką.

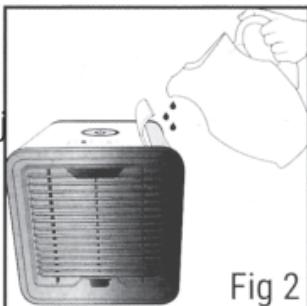


Fig 2

- ③ Podłącz kabel USB do gniazdka. Następnie włożyć większą końcówkę kabla USB do adaptera, a mniejszą końcówkę do portu zasilania z tyłu CoolBox24. (Patrz rys. 3).

AC100-120V, DC 5V, 1.0-2.0A

UWAGA: Możesz podłączyć szerszy koniec USB do swojego komputera, żeby korzystać z CoolBox24.

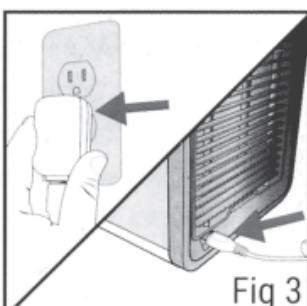


Fig 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA

- ① Wciśnij włącznik, żeby włączyć CoolBox24 (Patrz rys. 4).

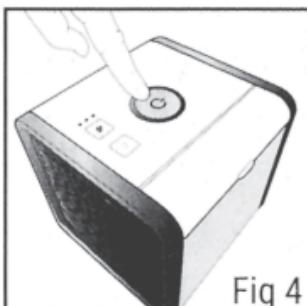


Fig 4

- ② Ustal szybkość wiatraka, wciskając przycisk oznaczony 🌬. Możesz wybrać od wolnego (low), średni (medium) i High (szybki). Lampki obok przycisków pokazują wybraną szybkość CoolBox24. (Patrz rys. 5).

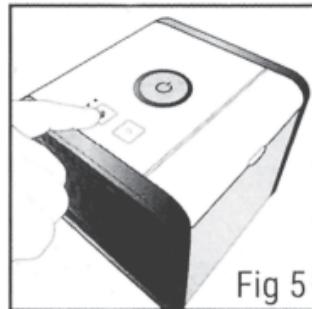


Fig 5

- ③ Wybierz kolor światła, wciskając przycisk ☀️. Możesz wybrać świecenie ciągłe i cykliczne. (Patrz rys. 6).

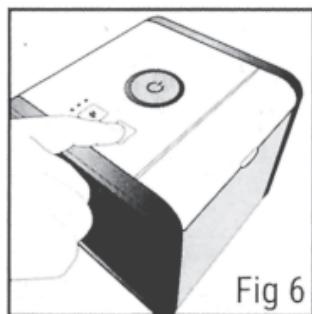


Fig 6

KOLEJNOŚĆ KOLORÓW: Niebieski, czerwony, biały, morski, fioletowy, żółty, zielony, cykl kolorów

- ④ Wybierz jasność światła, wciskając i przytrzymując przycisk ☀️ przez 3 sekundy – zbiornik będzie mrugał. Wielokrotnie naciśnij przycisk ☀️, aby zmienić tryb i wybrać pomiędzy trybem **wysokim, średnim i niskim**. Zbiornik zacznie migać po 3 sekundach, potwierdzając wybrane ustawienie.

- ⑤ Jeśli chcesz wyłączyć CoolBox24, wciśnij ponownie **włącznik**.

PIEŁEGNACJA I KONSERWACJA

Najlepiej jest czyścić zbiornik na wodę i wnętrze urządzenia raz w tygodniu. W razie potrzeby należy używać tylko gładkiej ściereczki i łagodnego płynu do naczyń.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wymieniaj filtr co 6 miesięcy.

UWAGA: Zalecamy uruchomienie CoolBox24 w trybie **WYSOKIM (HIGH)** przez co najmniej 5 minut przed wyłączeniem zasilania, aby umożliwić łatwiejsze i szybsze schnięcie.

NISKI POZIOM WODY: Gdy poziom wody jest niski, zbiornik na wodę będzie mrugał 3 razy co 60 sekund w kolorze POMARAŃCZOWYM. Po napełnieniu zbiornika światło będzie działać normalnie.

OSTRZEŻENIE: Osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, wzrokowymi lub umysłowymi lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia/wiedzy nie powinny nigdy korzystać z urządzenia bez nadzoru osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub osób mogących udzielić im pomocy przy korzystaniu z urządzenia.


CoolBox24 może być całkowicie wyłączony tylko wtedy, gdy jest odłączony od zasilania.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi.


Wymieniony filtr wody został zaprojektowany specjalnie dla tego produktu. Jeśli wkład został zniszczony lub uszkodzony, można kupić zamiennik.

JAK WYMIENIĆ FILTR?


- ① Odłącz CoolBox24 od gniazda zasilania.
- ② Naciśnij przycisk zwalniający na dole przedniej kratki, następnie pociągnij kratkę w dół i odsuń ją od urządzenia. Odłóż ją na bok.
(Patrz rys. 7).

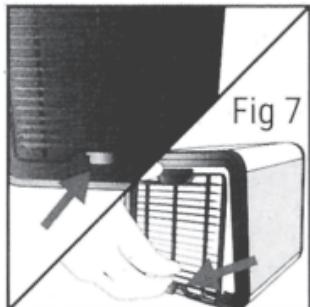


- ③ Wyjmij filtr i ostrożnie wysuń go całkowicie z urządzenia. (patrz rys. 8).

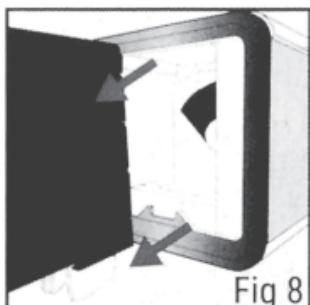

- ④ Umieść nowy filtr w CoolBox24 zgodnie z oznaczeniami na nim. (Patrz Rys. 9).

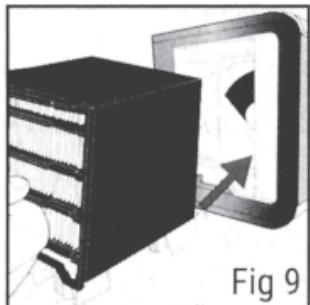

- ⑤ Włóż górną klapkę przedniej kratki w otwór i naciśnij klapkę zwalniającą, aby wszystko na powrót umieścić na swoim miejscu. (Patrz Rys. 10).

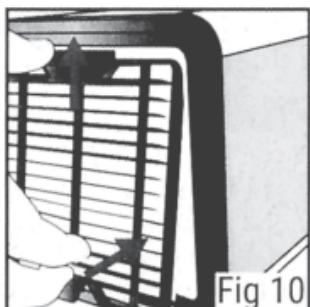

Filtr do wody powinieneś wymieniać co 6 miesięcy lub gdy zauważysz, że CoolBox24 nie działa prawidłowo. Zbiornik na wodę będzie się świecił na **POMARAŃCZOWO** aż do momentu zresetowania filtra.

Aby zresetować filtr, przytrzymuj przycisk i przez 3 sekundy, aż lampka zbiornika przestanie migać na kolor **POMARAŃCZOWY**.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Gratulálunk a CoolBox24 megvásárlásához, mely egy hordozható és okos léghűtő eszköz! Ez a vezeték nélküli léghűtő egy kompakt légkondícionáló berendezés, mely csaknem mindenhol elhelyezhető az otthonában. Csak helyezze egy sík felületre, állítsa be a kívánt működést és élvezze a hűvös levegőt a szobában. A CoolBox24 kb. 8 órán át működik egy töltéssel.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Olvassa el az összes utasítást a CoolBox24 használatba vétele előtt, hogy elkerülje a lehetséges kockázatokat, károkat vagy sérüléseket

- Ne mozgassa a CoolBox24-et, amikor az vízzel van megtöltve. Vegye figyelembe, hogy a tartály üres állapota mellett is maradhat egy kevés víz a készüléken.
- Csak tiszta vizet használjon. Ha szükséges, desztillált vizet is használhat.
- Kérjük, rendszeresen tartsa karban a készüléket, ahogy azt javasoljuk ezen útmutató "Karbantartás" című fejezetében.
- A CoolBox24 legjobban a légszennyeződésekkel mentes helyiségekben működik. A nagyméretű por/kosz részecskék csökkenthetik a készülék élettartamát.
- Javasoljuk, hogy csak száraz helyen használja. Ha nedves környezetben használja, ne hagyja, hogy a víz elérje a léghűtő külső részeit.
- Ha bármilyen okból vizes lesz a készülék külső borítása, húzza ki a konnektorból a CoolBox24-et és hagyja száradni 24 órán keresztül. Azután használja a szokásos módon.
- Ne tegye ki közvetlen napugárásnak hosszabb ideig.
- Ha a CoolBox24-et hosszabb ideig nem használja, ürítse ki a víztartályt, kapcsolja be a készüléket és állítsa a legmagasabb ventilátor fokozatra. Hagyja működni legalább 4 órán keresztül. Így a készülék teljesen megszárad.
- Csak az eredeti, a csomagban kapott hálózati adaptert és vezetéket használja.
- Ne érintse a hálózati adaptort vagy a hálózati kábelt vizes kézzel.
- Húzza ki a konnektorból a CoolBox24-et tisztítás, a filter kiszedése/kicserélése vagy a készülék mozgatása előtt.
- A legjobb eredmény érdekében, helyezze a CoolBox24-et magas felületre, pl. asztalra vagy pultra.
- Ne helyezze a CoolBox24-et hőszigetelő vagy bármilyen elektromos berendezés közelébe.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol könnyen felborulhat, leeshet vagy leeshetnek benne.
- Ne rakjon semmilyen más tárgyat a CoolBox24 belsejébe vagy tetejére..
- Ne takarja le a készülék első és hátsó hűtőrácsait.
- Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket.
- Ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékokba a CoolBox24-et.
- Ne helyezze a CoolBox24-et nyitott láng, lehetséges tüzforrás, gyúlékony anyag közelébe.

JAVASOLJUK HOGY:

Helyezze a CoolBox24-et egy megemelt felületre, például asztalra, padra vagy konyhapultra. Így a helyiséget levegője gyorsabban lehűl.

Fontos, hogy a filtert elegendő ideig, legalább 3 percig hagyjuk ázni a tartály feltöltése után és a készülék használata előtt. Ha így tesz, hamarabb elkezdi hűteni a levegőt a készülék.

Megjegyzés: A CoolBox24 kb. 8 órán keresztül működik egy feltöltéssel, a ventilátorot Alacsony sebességgel állítva. Ha a tartály kiürült is, a filter még nedves marad és a CoolBox24 tovább hűti a levegőt.

A COOLBOX24 HASZNÁLATÁNAK ELŐKÉSZÜLETEI

- ① Helyezze a CoolBox24-et egy lapos felületre.
(Lásd 1. ábra)

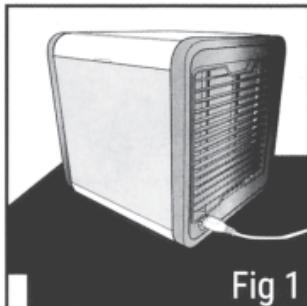


Fig 1

- ② Nyissa ki a víztartály ajtaját és töltse felvízzel
(Lásd 2. ábra). Javasoljuk egy kancsó vagy
mérőpohár használatát.

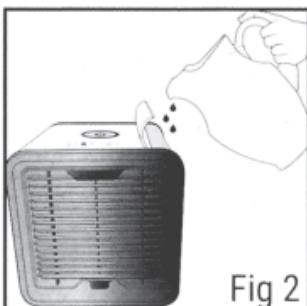


Fig 2

- ③ Csatlakoztassa az USB-s hálózati adaptort a konnektorba. Ezután a kábel nagyobbik USB-s végét dugja az adapterbe és a másik végét a CoolBox24 hátulján lévő tápcsatlakozóba.
(Lásd 3. ábra)

AC100-120V, DC 5V, 1.0-2.0A

MEGJEGYZÉS: A nagyobbik USB-s végét számítógéphez is csatlakoztathatja, így is működtethető a CoolBox24.

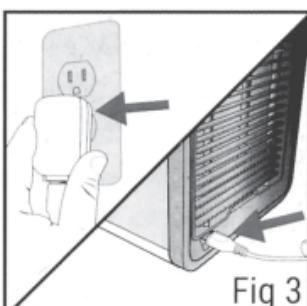


Fig 3

MŰKÖDTETÉSI UTASÍTÁSOK ÉS HASZNÁLAT

- ① Nyomja meg a bekapcsoló gombot a CoolBox24-en (Lásd 4. ábra).

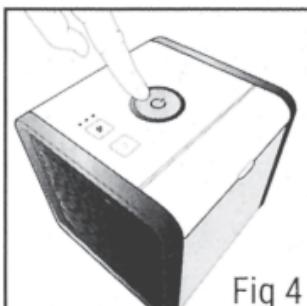


Fig 4

- ② Állítsa be a ventilátor sebességét a  gombbal. Választható fokozatok: Alacsony, Közepes és Magas. Az indikátor fények a gombok mellett jelzik a CoolBox24 éppen beállított sebességét. (Lásd 5. ábra)

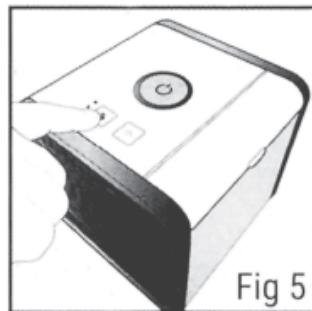


Fig 5

- ③ Válassza ki a világítás színét a  gombbal. Választhatja az állandó színek mellett az összes szín egymás utáni lejátszását. (See Fig. 6)

SZÍNSORREND: Kék, Piros, Fehér, Pávakék, Lila, Sárga, Zöld, Összes szín

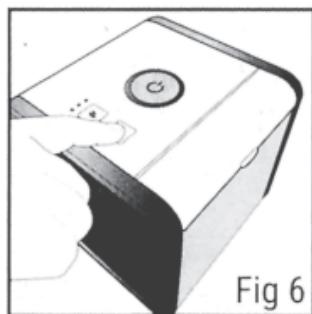


Fig 6

- ④ Válassza ki a fényerőt a  gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával – a tartály felvillan. Ismételten nyomja meg a  gombot az üzemmód váltáshoz, választhat a Magas, Közepes és Alacsony beállítások közül. A tartály felvillan 3 másodperc múlva, megerősítve a megadott beállítást.
- ⑤ A CoolBox24 kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a Ki/Bekapcsoló gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Hetente egyszer ajánlott kitisztítani a víztartályt és a készülék belsejét. Csak nem dörzsölő törölökendőt és enyhe mosogatószert használjon ha szükséges.

A legjobb eredmény érdekében cserélje a filtert 6 havonta.

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy járassa a CoolBox24-et a Magas fokozaton legalább 5 percig a kikapcsolás előtt, a könnyebb és gyorsabb száradás érdekében.

ALACSONY VÍSZINT: Amikor a vízsztint alacsony, a víztartály 3-szor felvillan percenként borostyánsárga színnel. Miután a tartályt feltölti, a fény a normális módon világít.

FIGYELEM: Fizikailag, látásban vagy mentálisan korlátozott vagy megfelelő tapasztalattal/szakértelemmel nem rendelkező személyeknek nem szabad a terméket használniuk a biztonságukért felelős vagy a termék használatában segíteni képes személyek felügyelete nélkül.

A CoolBox24 teljesen csak akkor kapcsolható ki ha lecsatlakoztatják az áramhálózatról.


A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget és nem felelős semmilyen kárért, amely az ezen útmutatóban foglaltak be nem tartása miatt jött létre.

Elérhető kifejezetten ehhez a típushoz tervezett vízsűrű filter. Ha a szűrő-kazetta eltörött vagy más módon sérült, lehetősége van csere termékét vásárolni.


A FILTER CSERÉJÉNEK MENETE

① UHúzza ki a CoolBox24-et a konnektorból.


② Nyomja meg a kiengedő-fület az elülső hűtőrács alján, azután húzza lefelé és kifelé a hűtőrácsot. Tegye félre. (Lásd 7. ábra)

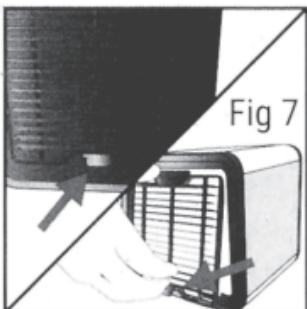


③ Fogja meg a filtert és óvatosan csúsztassa ki a készülékből. (Lásd 8. ábra)

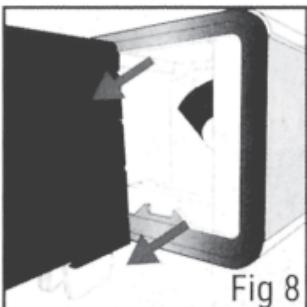

④ Helyezze az új filtert a CoolBox24-be, ahogy azt a filteren lévő jelölések mutatják.
(Lásd 9. ábra)

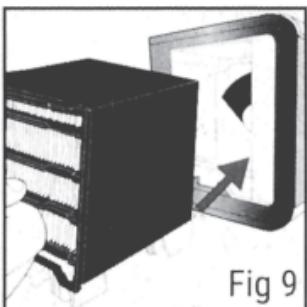

⑤ Helyezze be az elülső hűtőrács felső fülét a foglalatba és nyomja meg a kiengedő-fület, hogy minden újra a helyére kerüljön. (Lásd 10. ábra)

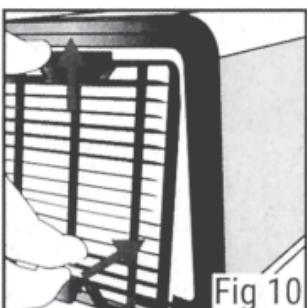

A vízsűrő filtert 6 havonta cserélni kell vagy akkor, ha a CoolBox24 nem működik megfelelően. A víztartály borostyánsárgán világít, amíg a filter nincs RESET-elve.

A filter RESET-eléséhez tartsa nyomva a  és  gombokat 3 másodpercig, amíg a víztartály abba nem hagyja a világást.

NÁVOD K POUŽITÍ

Gratulujeme vám k nákupu CoolBox24 – přenosné a chytré klimatizace! Tato klimatizace slouží jako kompaktní klimatizační zařízení, které můžete dát na prakticky jakékoli místo v domácnosti. Stačí ho umístit na rovný povrch, nastavit režim, který chcete a můžete si zažít užívat chladného vzduchu v místnosti. CoolBox24 zvládne na jedno naplnění běžet zhruba 8 hodin.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

Před použitím produktu CoolBox24 si přečtěte všechny pokyny, abyste se vyhnuli rizikům nebo poraněním

- Zařízení CoolBox24 nepřenášejte, pokud je naplněno vodou. Mějte na paměti, že v zařízení může i po vyprázdnění nádrže zůstat zbytková voda.
- Používejte pouze čistou vodu. Případně můžete také použít destilovanou vodu.
- Dodržujte prosím pravidelnou údržbu, jak je doporučeno v sekci „Údržba“ v tomto návodu k použití.
- Zařízení CoolBox24 funguje nejlépe na neznečištěných místech. Velké částice prachu/nečistot mohou snížit jeho životnost.
- Doporučujeme ho používat pouze na suchých místech. Ve vlhkém prostředí se ujistěte, že voda nedosáhne externích částí chladicího přístroje.
- Pokud dojde na povrchu zařízení k úniku nebo rozlití vody, odpojte CoolBox24 a nechte ho na 24 hodin vyschnout. Poté můžete zařízení zase běžně používat.
- Zařízení by nemělo být delší dobu na přímém slunečním světle.
- Pokud neplánujete CoolBox24 na delší dobu používat, vyprázdněte vodní nádrž, zapněte přístroj a nastavte větráku na nejvyšší rychlosť. Nechte ho alespoň na 4 hodiny zapnutý. Díky tomu dojde k vysušení celého zařízení.
- Používejte pouze originální adaptér a kabel, které jsou dodávány v balení.
- Adaptéru ani kabelu se nedotýkejte mokrýma rukama.
- Při čištění, vyjmítí/výměně nebo při přesunu vytáhněte zařízení CoolBox24 ze zdroje napájení.
- Nejlepších výsledků dosáhněte, když CoolBox24 umístíte na vyšší místo jako je stůl nebo linka.
- CoolBox24 neumisťujte poblíž topení nebo jakéhokoli elektrického vybavení.
- Neumisťujte zařízení na místa, kde je vysoká pravděpodobnost zakopnutí o zařízení nebo pádu zařízení.
- Na a ani dovnitř zařízení CoolBox24 neumisťujte žádné další předměty.
- Neblokujte přední ani zadní mřížky zařízení.
- Zařízení nesmí být zapnuto, když je vzhůru nohama.
- Zařízení CoolBox24 nesmí být ponořeno do vody ani do žádné jiné kapaliny.
- Neumisťujte CoolBox24 do blízkosti otevřeného ohně nebo zdroje ohně.

DOPORUČENÍ:


Umístěte CoolBox24 na vyvýšené místo jako je stůl nebo linka. Na takových místech zvládne vzduch ochladit nejrychleji.

Důležité je nechat filtr alespoň 3 minuty po naplnění nádrže a před zapnutím zařízení vstřebat vodu. Jde o nejrychlejší způsob, jak si zažít užívat studený vzduch.


Poznámka: CoolBox24 zvládne na jedno naplnění a při nízké rychlosti větráku běžet zhruba 8 hodin. I když je nádrž s vodou prázdná, filtr je stále vlhký a CoolBox24 zvládne stále chladit.

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ COOLBOX24

- ① Umístěte CoolBox24 na rovný povrch.
(viz obrázek 1)

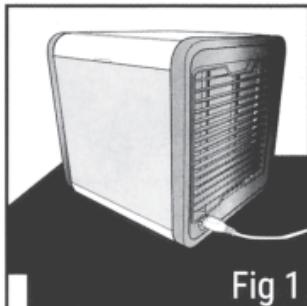


- ② Otevřete dvírka nádrže na vodu a naplňte ji vodou (viz obrázek 2). Doporučujeme použít džbánek nebo odměrku.

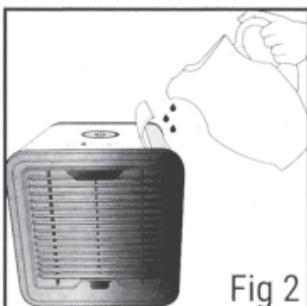

- ③ Zapojte napájecí USB adaptér od zásuvky. Poté zapojte větší konec USB kabelu do adaptéra a menší konec do portu na zadní straně zařízení CoolBox24. (viz obrázek 3)


AC100-120V, DC 5V, 1.0-2.0A

POZNÁMKA: Větší konec USB můžete pro napájení CoolBox24 zapojit například i do počítače.

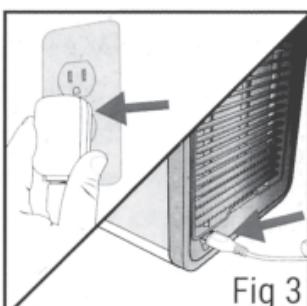

NÁVOD K OBSLUZE A POUŽITÍ

- ① Pro zapnutí zařízení CoolBox24 stiskněte tlačítko zapínání (viz obrázek 4).

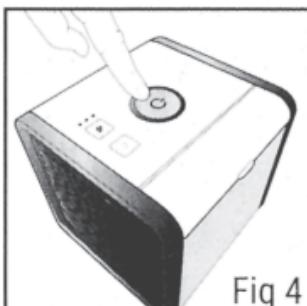

② Nastavte rychlosť vetráku stisknutím tlačítka .

Môžete vybrať nízkou, strednú a vysokú rychlosť. Kontrolka vedľa tlačítka označuje, ktorá je aktuálna rychlosť zariadenia CoolBox24. (viz obrázek 5)

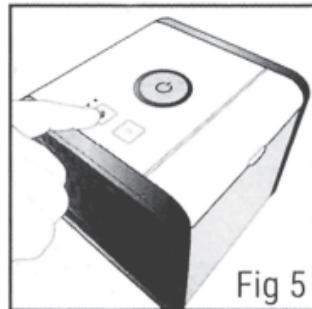


Fig 5

③ Barvu svetla zvolíte stisknutím tlačítka .

Môžete si vybrať stálou barvu alebo môžete zvolať režim, kde sa budú barvy cyklicky meniť. (viz

POŘADÍ BAREV: Modrá, červená, biela,
modrozelená, fialová, žltá, zelená, cyklus barev

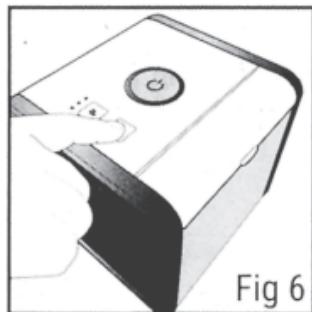


Fig 6

④ Vyberte jas barvy stisknutím a podržením tlačítka  po 3 sekundach – nádrž bude blikat. Pro změnu režimů a výběr vysoké, střední a nízké rychlosti opakovaně stiskněte tlačítko . Nádrž bude po 3 sekundách blikat pro potvrzení a uzamčení nastavení.

⑤ Pokud chcete vaše zariadenie CoolBox24 vypnout, stiskněte **tlačítko vypínání**.

PÉČE A ÚDRŽBA

Nádrž na vodu a vnitrek jednotky je nejlepší čistit jednou týdně. Používejte hadík bez brusného povrchu a v případě potřeby i jemné mýdlo.

Nejlepších výsledků dosáhnete při výměně filtru jednou za 6 měsíců.

POZNÁMKA: Doporučujeme zariadení CoolBox24 prepnot na VYSOKÝ režim alespoň na 5 minut před vypnutím – dojde tak jednoduššimu a rychlejšemu usušení.

NÍZKÁ HLADINA VODY: Při nízké hladině vody začne nádrž na vodu každých 60 sekund 3krát blikat JANTAROVOU barvou. Po naplnění nádrže začne světlo zase normálně fungovat.

VAROVÁNÍ: Lidé s omezenou pohyblivostí, vizuálnimi a mentálnimi schopnostmi nebo lidé s nedostatečnými zkušenosťmi/znalostmi by zariadení nemeli nikdy bez dohledu používat. Dohled je zodpovedný za jejich bezpečnost a může jim poskytnout pomoc při používání přístroje.

Zariadení CoolBox24 lze zcela vypnout pouze, když je odpojeno od zdroje napájení.


Výrobce na sebe nebene žádnou zodpovědnost a neručí za jakékoli poškození způsobené selháním řídit se v souladu s tímto návodem k obsluze produktu.

Speciálně pro tento produkt je navržen vyměnitelný vodní filtr. Pokud se váš filtr poškodí, můžete si zakoupit náhradu.


JAK VYMĚNIT FILTR?

① Odpojte CoolBox24 ze zdroje napájení.


② Stiskněte uvolňovací úchytku na spodní straně přední mřížky, poté zatáhněte mřížku dolů a směrem od zařízení. Odložte ji stranou. (viz obrázek 7)

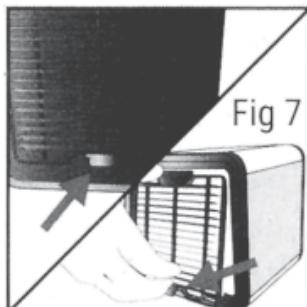


③ Chytněte filtr a opatrně jej celý vysuňte ze zařízení. (viz obrázek 8)

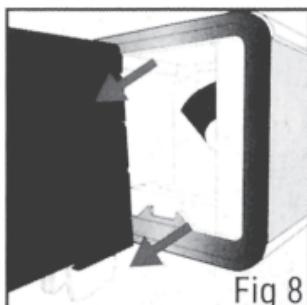

④ Do zařízení CoolBox24 vložte nový filtr podle značek na filtru. (viz obrázek 9)

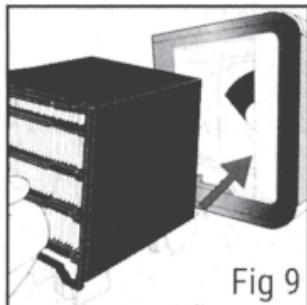

⑤ Vložte horní úchytka přední mřížky do slotu a zatlačte na uvolňovací úchytku, aby bylo vše opět na svém místě. (viz obrázek 10)

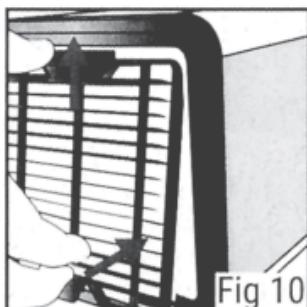

Vodní filtr by měl být vyměněn jednou za 6 měsíců nebo když si všimnete, že zařízení CoolBox24 nefunguje správně. Nádrž na vodu se rozsvítí **JANTAROVĚ**, dokud není filtr resetován.

Pro resetování filtru podržte tlačítka a na 3 sekundy, dokud nepřestane nádrž na vodu blikat **JANTAROVĚ**.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Gratulujeme vám k nákupu zariadenia CoolBox24 – prenosného a chytrého chladiaceho zariadenia! Tento bezkálový chladič vzduchu slúži ako kompaktná klimatizácia, ktorú môžete umiestniť takmer kdekoľvek vo vašom dome. Stačí ju položiť na plochý povrch, nastaviť si želaný prevádzkový režim a vychutnávať si chladný vzduch v miestnosti. CoolBox24 môže pracovať asi 8 hodín na jedno naplnenie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím zariadenia CoolBox24 si dôkladne prečítajte všetky pokyny k používaniu, aby pri prevádzke zariadenia nevzniklo žiadne riziko poškodenia alebo zranenia.

- Zariadenie CoolBox24 neprenášajte, keď je naplnené vodou. Aj ak je nádržka prázdna, v zariadení môže zostať malé množstvo vody.
- Používajte iba čistú vodu. Ak to bude potrebné, môžete tiež použiť destilovanú vodu.
- Dodržiavajte pravidelnú údržbu podľa odporúčaní v časti „Údržba“ tejto príručky.
- CoolBox24 pracuje najlepšie na mieste bez znečistenia. Veľké častice prachu/špinu môžu skratiť jeho životnosť.
- Odporúčame vám používať toto zariadenie iba na suchých miestach. Ak ho budete používať vo vlhkom prostredí, zabezpečte, aby sa voda nedostaťa na vonkajšie plochy chladiča vzduchu.
- Ak uvidíte únik alebo sa vyleje tekutina na povrch zariadenia, CoolBox24 odpojte a 24 hodín ho nechajte sušiť. Potom ho môžete používať ako za normálnych okolností.
- Zariadenie neumiestňujte na priame slnko a na dlhú dobu.
- Ak zariadenie CoolBox24 neplánujete používať dlhú dobu, vylejte vodu z nádržky, jednotku zapnite, a nastavte ventilátor na najvyšší prevádzkový stupeň. Zariadenie nechajte takto pracovať aspoň 4 hodiny. Celá jednotka sa vďaka tomu dobre presuší.
- Používajte iba originálny adaptér a kábel dodaný v balení.
- Nedotýkajte sa adaptéra alebo kábla mokrými rukami.
- Zariadenie CoolBox24 odpojte pri jeho čistení, odstraňovaní/výmene filtra, alebo pri pohybe so zariadením.
- Pre čo najlepší výsledok položte CoolBox24 na vyšší povrch, napríklad na stôl alebo pult.
- CoolBox24 neumiestňujte v blízkosti žiadneho ohrievača alebo elektrického vybavenia.
- Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde je možnosť potknutia sa alebo zakopnutia o zariadenie.
- Na zariadenie alebo dovnútra zariadenia CoolBox24 nedávajte žiadne predmety.
- Neblokujte zadnú a prednú mriežku zariadenia.
- Zariadenie nezapínať otočené hlavou dolu.
- Zariadenie CoolBox24 neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Zariadenie CoolBox24 neumiestňujte v blízkosti otvoreného plameňa alebo zdroja ohňa.

ODPORÚČANIE:

Zariadenie CoolBox24 dajte na vyvýšený povrch, napríklad na stôl alebo pult. Týmto spôsobom sa vzduch v danom priestore ochladí rýchlejšie.

Dôležité je nechať filter absorbovať vodu aspoň 3 minúty po naplnení nádržky a pred použitím zariadenia. Týmto spôsobom sa bude chladný vzduch dodávať rýchlejšie.

Poznámka: CoolBox24 môže pracovať asi 8 hodín na jedno naplnenie pri nastavení ventilátora na nízku prevádzkovú rýchlosť. Aj ak je nádržka s vodou prázdna, filter je stále vlhký a zariadenie Cool Box24 bude chladiť aj nadalej.

NASTAVENIE ZARIADENIA COOLBOX24

- ① Zariadenie CoolBox24 položte na plochý povrch.
(Vid' obr. 1)

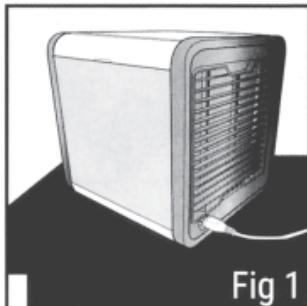


Fig 1

- ② Otvorte dvierka nádržky s vodou a nádržku naplňte vodou (Vid' obr. 2). Odporúčame vám použiť na to lievik alebo odmerku.

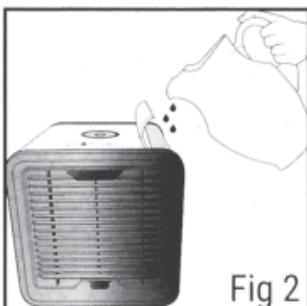


Fig 2

- ③ USB adaptér zapojte do zástrčky. Potom vložte väčší koniec USB kábla do adaptéra a menší koniec do zástrčky na zadnej strane zariadenia CoolBox24.
(Vid' obr. 3)

AC100-120V, DC 5V, 1.0-2.0A

POZNÁMKA: Väčší koniec USB môžete zapojiť do počítača, a zariadenie CoolBox24 začne pracovať.

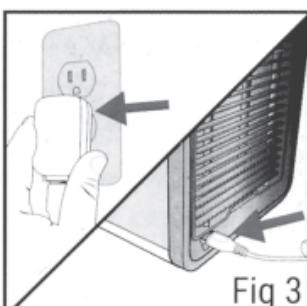


Fig 3

PREVÁDZKOVÉ POKYNY A INŠTRUKCIE K POUŽÍVANIU

- ① Stlačte hlavné vypínacie tlačidlo a zapnite zariadenie CoolBox24 (Vid' obr. 4).

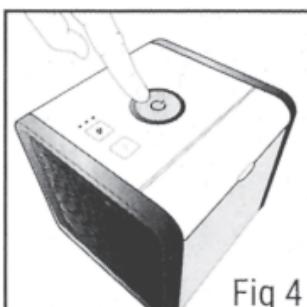


Fig 4

② Nastavte rýchlosť ventilátora stlačením tlačidla . Vybrať si môžete z troch rýchlosťí prevádzky ventilátora: nízka, stredná, vysoká. Svetlo indikátora vedľa tlačidiel zobrazuje aktuálne zvolenú rýchlosť prevádzky zariadenia CoolBox24. (Vid' obr. 5)

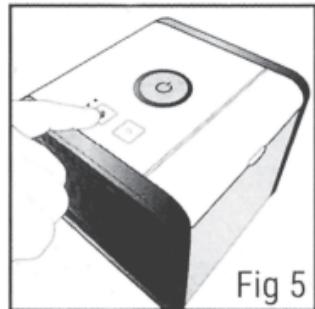


Fig 5

③ Zvolte si farbu svetla stlačením tlačidla . Môžete si vybrať medzi stálymi farbami alebo režimom farebného cyklu. (Vid' obr. 6)

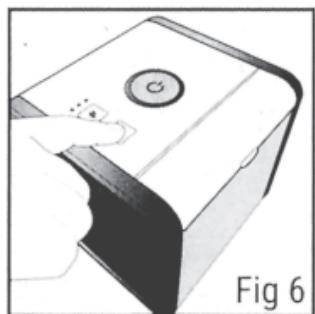


Fig 6

④ Zvolte si jas farieb stlačením a podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd – nádržka zabliká. Opakovane stláčajte tlačidlo pre zmenu režimov a zvolte si medzi vysokým, stredným a nízkym režimom. Nádržka zabliká po 3 sekundách pre potvrdenie a uzavretie nastavenia.

⑤ Ak chcete vypnúť zariadenie CoolBox24, znova stlačte **hlavné vypínacie tlačidlo**.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Nádržku s vodou a vnútro jednotky vyčistite raz za týždeň. Používajte iba jemnú utierku a nedráždivý mydlový roztok.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak filter budete meniť každých 6 mesiacov.

POZNÁMKA: Pred vypnutím zariadenia vám odporúčame nechať CoolBox24 bežať v najrýchlejšom režime po dobu aspoň 5 minút, aby sa zariadenie jednoduchšie a rýchlejšie vysušilo.

NEDOSTATOK VODY: Keď je v zariadení nedostatok vody, nádržka s vodou zabliká ORANŽOVOU farbou, 3 krát každých 60 sekúnd. Keď nádržku naplníte, indikačné svetlo bude opäť fungovať normálne.

UPOZORNENIE: Osoby s obmedzenými fyzickými, zrakovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí by toto zariadenie nemali nikdy používať bez dohľadu osôb zodpovedných za ich bezpečnosť alebo osôb schopných poskytnúť pomoc pri používaní tohto zariadenia.


CoolBox24 sa môže kompletne vypnúť len ak je odpojené od dodávky elektrickej energie.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú nedodržaním pokynov k používaniu uvedených v tejto príručke.


Vymeniteľný vodný filter je určený presne pre tento produkt. Ak bol tento komponent poškodený alebo zlomený, kúpiť si môžete náhradný.

AKO VYMENIŤ FILTER?


- ① Odpojte zariadenie CoolBox24 od dodávky elektrickej energie.
- ② Stlačte uvolňovací krúžok na spodnej strane prednej mriežky, potom potiahnite mriežku smerom nadol a dajte ju nabok, mimo jednotky. (Viď obr. 7)

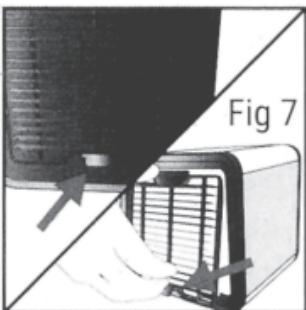


- ③ Zoberte filter a opatrne ho úplne vysuňte z jednotky. (Viď obr. 8)

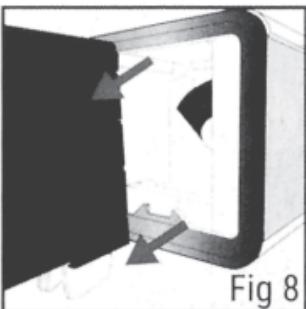

- ④ Nový filter dajte do zariadenia CoolBox24 podľa označení na filtri. (Viď obr. 9)

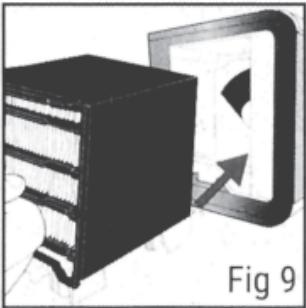

- ⑤ Vložte vrchný krúžok prednej mriežky do otvoru a stlačte uvolňovací krúžok, aby sa všetko dostalo späť na svoje miesto. (Viď obr. 10)

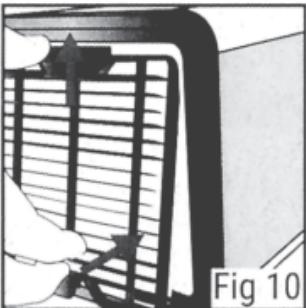

Vodný filter by sa mal meniť každých 6 mesiacov alebo v prípade, keď uvidíte, že CoolBox24 nepracuje správne. Nádržka na vodu zasvetí v **ORANŽOVEJ** farbe, až kým nebude filter resetovaný.

Pre resetovanie filtra podržte tlačidlá  a  po dobu 3 sekúnd, až kým nádržka neprestane blikať v **ORANŽOVEJ** farbe.

PRIROČNIK Z NAVODILI

Čestitamo vam za nakup CoolBox24 - prenosne in pametne hladilne naprave! Ta brezični hladilec zraka služi kot kompaktna klimatska naprava, ki jo lahko namestite kjerkoli v vašem domu. Samo postavite ga na ravno površino, nastavite želeni način delovanja in uživajte v hladnem zraku v prostoru. CoolBox24 lahko z enkratnim polnjenjem deluje približno osem ur.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Da se izognete tveganjem in poškodbam, pred uporabo naprave CoolBox24 preberite navodila v celoti.

- Ko je CoolBox24 napoljen z vodo, ga ne prenašajte naokoli. Upoštevajte, da lahko nekaj vode ostane v enoti celo, če je rezervoar prazen.
- Uporabljajte samo čisto vodo. Po potrebi lahko uporabite tudi destilirano vodo.
- Prosimo, izvajajte redno vzdrževanje, kot priporočamo v razdelku "Vzdrževanje" tega vodiča.
- CoolBox24 najbolje deluje na neonesnaženih območjih. Veliki delci prahu/umazanije lahko skrajšajo njegovo življenjsko dobo.
- Priporočamo, da ga uporabljate samo na suhih mestih. Če ga uporabljate na vlažnih območjih ali v vlažnem okolju, se prepričajte, da voda ne pride do zunanjih območij hladilca zraka.
- Če se na površini naprave pojavi puščanje ali razlitje, CoolBox24 izklopite in pustite, da se 24 ur suši. Nato ga uporabljajte kot običajno.
- Ne puščajte ga izpostavljenega neposredni sončni svetlobi za daljše obdobje.
- Če CoolBox24 ne nameravate uporabljati dlje, izpraznite rezervoar za vodo, vklopite enoto in jo nastavite na največjo hitrost ventilatorja. Pustite, da deluje najmanj štiri ure. To bo izsušilo celotno enoto.
- Uporabljajte le originalni električni adapter in kabel, priložen v embalaži.
- Električnega adapterja ali električnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Med čiščenjem, odstranjevanjem/zamenjavo filtra ali premikanjem naprave, CoolBox24 izklopite.
- Za boljše rezultate, CoolBox24 namestite na višjo površino, kot je miza ali kuhinjski pult.
- CoolBox24 ne postavljajte v bližino grelca ali katerekoli električne opreme.
- Naprave ne postavljajte na področja, kjer obstaja možnost, da se nekdo spotakne obnjo ali jo prevrne.
- V notranjost ali na zgornjo stran CoolBox24 ne postavljajte drugih predmetov.
- Ne blokirajte sprednjih in zadnjih rešetk naprave.
- Naprave ne obračajte navzdol.
- CoolBox24 ne potapljamte v vodo ali druge tekočine.
- CoolBox24 ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali virov ognja.

PRIPOROČILO:

CoolBox24 namestite na dvignjeno ravno površino kot je miza, pisalna miza ali kuhinjski pult. To je najboljši način, da hitreje ohladite zrak na določenem območju.

Pomembno je, da filter vpija vodo najmanj tri minute, po tem, ko napolnite rezervoar in začnete uporabljati napravo. Na ta način boste hitreje prišli do najhladnejšega zraka.

Opomba: CoolBox24 bo z enkratnim polnjenjem deloval približno osem ur, ko je nastavljen na nizko hitrost ventilatorja. Celo, če je rezervoar za vodo prazen, je filter še vedno vlažen, CoolBox24 pa še vedno hlađi.

NASTAVITEV COOLBOX24

- ① CoolBox24 postavite na ravno površino.
(Glejte sliko 1)

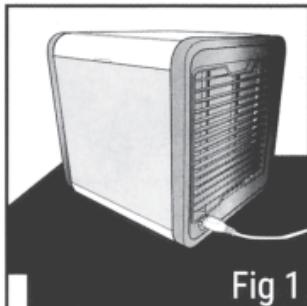


Fig 1

- ② Odprite vrata rezervoarja za vodo in ga napolnite z vodo (Glejte sliko 2). Priporočamo uporabo vrčka ali merilne skodelice.

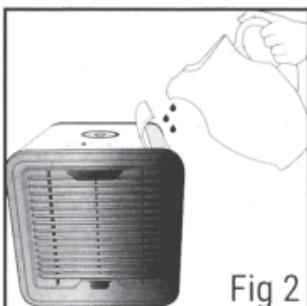


Fig 2

- ③ Električni USB adapter vključite v vtičnico. Nato večji konec USB kabla vstavite v adapter in manjši konec v električni vhod na hrbtni strani CoolBox24.
(Glejte sliko 3)

AC100-120V, DC 5V, 1.0-2.0A

OPOMBA: Večji USB konec lahko priključite tudi na računalnik in tudi tako napolnite CoolBox24.

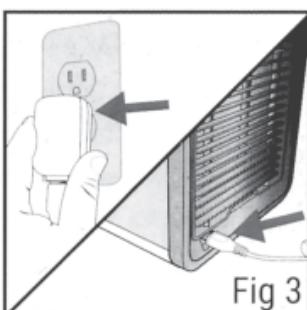


Fig 3

NAVODILA GLEDE DELOVANJA IN UPORABE

- ① Za vklop CoolBox24 pritisnite gumb za vklop
(Glejte sliko 4).

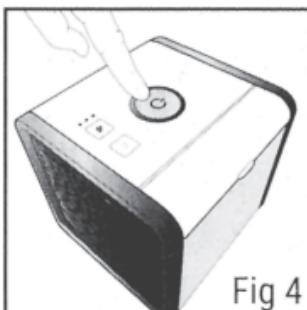


Fig 4

② Hitrost ventilatorja nastavite s pritiskom na gumb  . Izbirate lahko med nizkim, srednjim in visokim načinom delovanja. Opozorilne lučke poleg gumba prikazujejo trenutno izbrano hitrost za CoolBox24. (Glejte sliko 5)

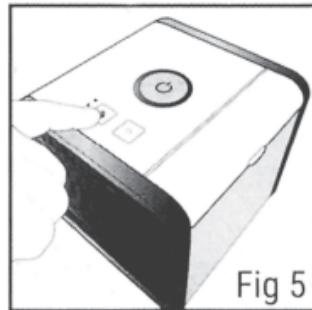


Fig 5

③ S pritiskom na gumb  izberite barvo svetlobe. Izbirate lahko med enobarvnim načinom in načinom barvnega kroga. (Glejte sliko 6)

VRSTNI RED BARV V BARVNEM KROGU: modra, rdeča, bela, zelenomodra, škrlatna, rumena, zelena

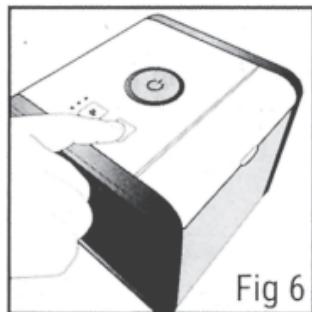


Fig 6

④ Izberite jakost svetlobe, tako da pritisnete gumb  in pritisk zadržite tri sekunde – rezervoar bo utripal. Zaporedoma pritiskajte na gumb  , da spremeni način in izberete med **visokim, srednjim in nizkim**. Rezervoar bo utripal po treh sekundah, da potrdite nastavitev.

⑤ Če želite svoj CoolBox24 izklopiti, še enkrat pritisnite na **gumb za vklop**.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Rezervoar za vodo in notranjost enote je najboljše čistiti enkrat tedensko. Uporabljajte samo krpo, ki ne pušča prask, in po potrebi nežno miljnicico.

Za najboljše rezultate, filter zamenjajte na vsakih šest mesecev.

OPOMBA: Pred izkllopom vam priporočamo, da pustite CoolBox24 najmanj pet minut delovati v VISOKEM načinu, saj s tem zagotovite lažje in hitrejše sušenje.

MALO VODE: Ko je raven vode nizka, bo rezervoar za vodo 3-krat utriplnil na vsakih 60 sekund, v barvi JANTARJA. Ko rezervoar napolnite, bo lučka ponovno normalno delovala.

OPOZORILO: Ljudje s fizičnimi omejitvami, z omejitvami vida ali s psihičnimi težavami, ali tisti, ki nimajo primernih izkušenj/znanja, ne smejo nikoli uporabljati naprave brez nadzora tistih, ki so odgovorni za njihovo varnost ali tistih, ki jim lahko zagotovijo pomoč pri uporabi naprave.

CoolBox24 je mogoče popolnoma izklopiti samo, ko je izključen iz napajanja.


Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti in ni odgovoren za nikakršne poškodbe, ki jih lahko povzroči neupoštevanje vodiča tega izdelka.

Zamenljiv vodni filter je zasnovan posebej za ta izdelek. Če je vaša kartuša polomljena ali poškodovana, lahko kupite nadomestno.


KAKO ZAMENJATI FILTER?

① CoolBox24 odklopite iz vtičnice.


② Pritisnite jeziček za sprostitev na dnu sprednje rešetke, nato rešetko potegnite navzdol in proč od enote. Položite jo na stran. (Glejte sliko 7)

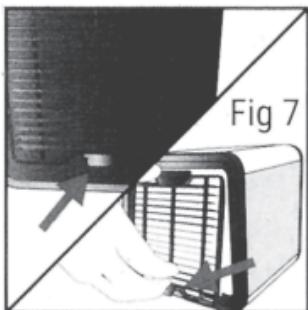


③ Primite filter in ga previdno v celoti potegnite iz enote. (Glejte sliko 8)

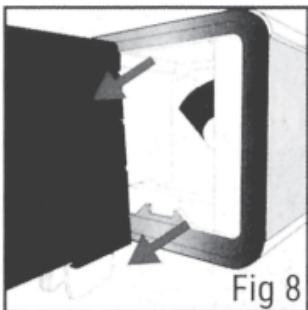

④ Namestite nov filter v CoolBox24, kot prikazujejo oznake na filtru. (Glejte sliko 9)

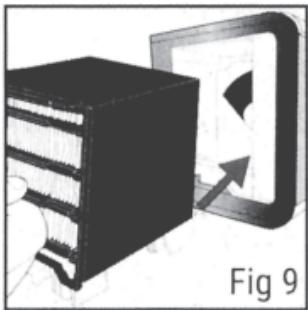

⑤ Zgornji jeziček sprednje rešetke vstavite v režo in pritisnite sprostilveni jeziček, da spet postavite vse na svoje mesto. (Glejte sliko 10)

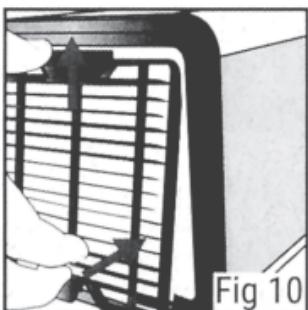

Filter za vodo je potrebno zamenjati na vsakih šest mesecev ali ko opazite, da CoolBox24 ne deluje pravilno. Rezervoar za vodo bo svetil v barvi **JANTARJA**, dokler ne ponastavite filtra.

Za ponastavitev filtra, tri sekunde držite gumbu  in , dokler rezervoar ne preneha utripati v barvi **JANTARJA**.